


4. Nähert sich das Fahrzeug der Anhängerdeichsel auf 600 mm (2 ft), wird eine automatische Zoom-Funktion eingesetzt, um die Ansicht zu vergrößern.
5. Das Manöver vorsichtig fortsetzen, bis Fahrzeug und Anhänger einander so nahe wie erforderlich gekommen sind.

## ANHÄNGER-RÜCKFAHRHILFE

**Hinweis:** Für die Anhängerhilfe muss ein Anhänger mit einem Ausrichtungsaufkleber angeschlossen sein, der genau nach Anweisung angebracht werden muss. Ausführliche Informationen sind beim Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

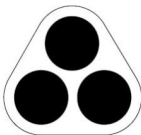

E134952

**Hinweis:** Diese Funktion kann u. U. nicht bei allen Anhängern genutzt werden.

Die Anhängerhilfe zeigt beim Zurücksetzen mit einem Anhänger auf dem Touchscreen entsprechende Führungslinien an.

Die Anhängerhilfe wird aktiviert, wenn ein Anhänger oder Wohnwagen an das Fahrzeug angehängt und der Stecker des Anhängers in die Fahrzeugsteckdose eingesteckt wird.

**Hinweis:** Nach dem Anschließen eines Anhängers oder Wohnwagens an die Steckdose muss die Fahrertür geöffnet und geschlossen werden, damit das System die Verbindung erkennen kann.

Auf dem Bildschirm werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten angezeigt.

**JA** auswählen, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen. **NEIN** auswählen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

**Hinweis:** Wird der Anschluss nicht erkannt, kann die Einrichtung durch Berühren der Schaltfläche Anhänger-Rückfahrhilfe im Menü **Kamera** manuell vorgenommen werden.

Bei der ersten Nutzung wird der Bediener auf den Einrichtungsbildschirmen durch eine Reihe von Konfigurationsoptionen für den angeschlossenen Anhänger geleitet. Für die Einrichtung werden Angaben wie Länge der Anhängerkupplung, Anzahl der Achsen und Kamerapräferenz benötigt. Die vorgenommenen Einstellungen werden für künftige Zwecke gespeichert.

Bei Auswahl einer neuen oder einer vorhandenen Anhängerkonfiguration wird die Anhängerhilfe automatisch auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Rückwärtsgang (R) eingelegt wird. Farbige Linien zeigen den projizierten Fahrweg sowohl des Anhängers als auch des Fahrzeugs an.