


AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG

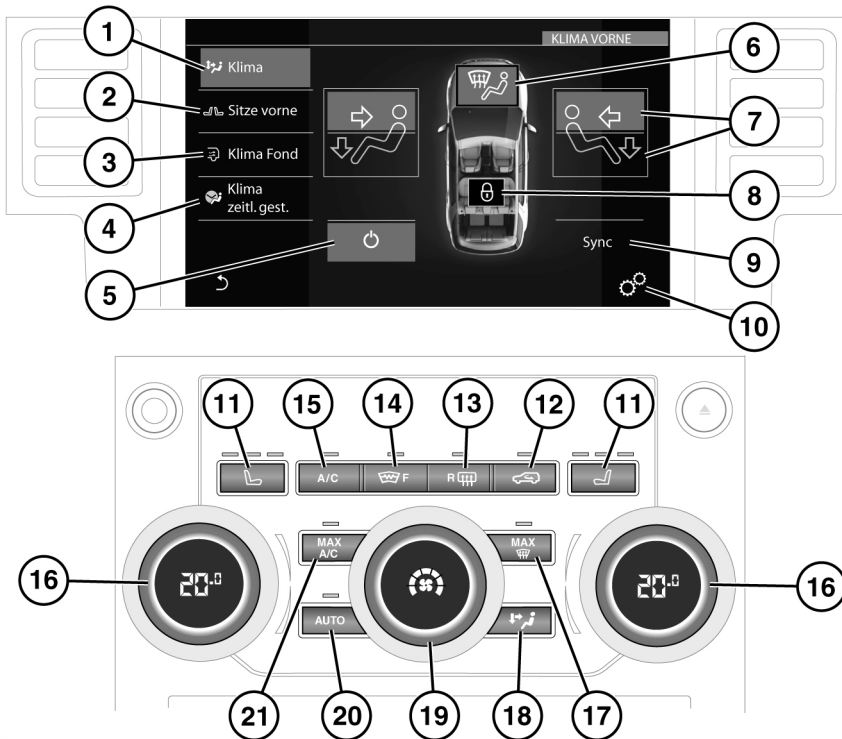

E164172

Hinweis: Das Klimaregelungssystem entzieht der Luft Feuchtigkeit und leitet überschüssiges Wasser unter dem Fahrzeug ab. Dabei können sich Pfützen bilden. Dies ist jedoch normal und kein Grund zur Besorgnis.

Hinweis: Die LED-Kontrollleuchten über den Schaltern leuchten auf, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.

Hinweis: Wenn das ECO-Programm gewählt ist, werden Heizungs- und Lüftungseinstellungen automatisch zur Reduzierung des Energieverbrauchs eingestellt. Siehe 157, ECO-PROGRAMM.

- 1. Klima:** Um den Bildschirm **KLIMA VORNE** aufzurufen, **Klima** im **Startmenü**-Bildschirm berühren. Siehe 85, **TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE**.
- 2. Sitze vorne:** Berühren, um den Einstellungsbildschirm **Klimatisierte Sitze** auszuwählen.
- 3. Klima Fond:** Berühren, um den Einstellungsbildschirm für die Klimaregelung der Sitze in der dritten Reihe auszuwählen. Siehe 95, **KLIMAREGELUNG FÜR SITZE IN DER DRITTEN REIHE**.

4. **Klima zeitl. gest.:** Berühren, um das Einstellungsmenü **Klima zeitl. gest.** auszuwählen. Siehe **93, KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG**.
5. Berühren, um die Klimaanlage auszuschalten.
6. Windschutzscheiben-Luftverteilung: Zum Ein-/Ausschalten berühren.
7. Luftverteilung: Den oberen (Kopfraum-Verteilung) bzw. unteren (Körper/Fußraum-Verteilung) Bereich berühren, um die Option auszuwählen.
8. Dies zeigt an, dass die Fond-Klimaanlage gesperrt ist. Für den Zugang zur **Sperr- und Entsperrfunktion** der Fond-Klimaanlage **Klima Fond** berühren.
9. **Sync:** Berühren, um die Klimazonen-Einstellungen für Fahrer und Beifahrer zu synchronisieren.
10. Berühren, um das Menü **Allgemeine Einstellungen** und dann das Einstellungsmenü **Klima** aufzurufen.
11. Beheizte Vordersitze oder klimatisierte Vordersitze:
 - Wenn beheizte Vordersitze eingebaut sind: Siehe **92, SITZHEIZUNGEN**.
 - Bei klimatisierten Vordersitzen: Den Schalter drücken, um das Einstellungsmenü **Klimatisierte Sitze** zu öffnen. Siehe **93, KLIMATISIERTE SITZE**.
12. Umlufffunktion: Drücken, um die zeitgesteuerte Umlufffunktion einzuschalten (Umlufffunktion wird vier Minuten lang eingeschaltet), oder länger drücken für Dauerbetrieb der Umlufffunktion. Zum Ausschalten erneut drücken.
13. Heckscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
14. Windschutzscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
15. **A/C:** Zum Ein- bzw. Ausschalten der Klimaanlage drücken.
16. Temperaturregelung für den Fahrer oder Beifahrer: Drehen, um die Temperatur einzustellen. Die jeweils eingestellte Temperatur wird in der Mitte der Bedienelemente angezeigt.
17. Drücken, um das maximale Entfrosten der Windschutzscheibe ein- oder auszuschalten.
18. Drücken, um den Bildschirm **KLIMA VORNE** aufzurufen.
19. Gebläsedrehzahlregelung: Im manuellen Modus drehen, um die gewünschte Lüfterdrehzahl für die ausgewählte(n) Zone(n) einzustellen. Die gewählte Drehzahl wird durch leuchtende LEDs angezeigt.
20. **AUTO:** Drücken, um den vollautomatischen Modus ein- oder auszuschalten. Je nach Spezifikation des Fahrzeugs können die verschiedenen Optionen für den AUTO-Modus über das Menü **KLIMA** eingestellt werden.
21. **MAX A/C:** Drücken, um den maximalen Klimaanlagenmodus ein- oder auszuschalten.

***Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittleren Kopfraumbelüftungsöffnungen zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.*

***Hinweis:** Ein längerer Betrieb bei niedrigen Temperaturen kann zum Beschlagen der Fenster führen.*