


Videoanleitung – Klimaregelung.



E166655

BEDIENUNG DER BELÜFTUNGSDÜSEN

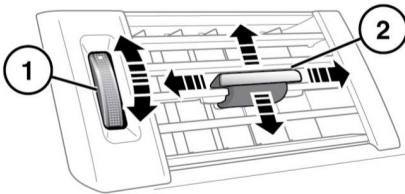

E155740

Die Belüftungsdüsen können auf folgende Weise geöffnet werden:

1. Um die Belüftungsdüse zu öffnen, das Rändelrad ganz nach oben drehen, von der unteren Stellung (geschlossen) auf die obere (geöffnet).
2. Nachdem die Belüftungsdüse mit dem Rändelrad geöffnet wurde, kann mit der Richtungssteuerung die Richtung des Luftstroms eingestellt werden.

Hinweis: Die Belüftungsdüse kann nur mit dem Rändelrad wieder vollständig geschlossen werden. Die Belüftungsdüse kann unabhängig von der Stellung der Richtungssteuerung geschlossen werden.

- ⓘ Keine Gegenstände in die Belüftungsdüsen einführen oder daran befestigen, z. B. Stifte, Lufterfrischer usw.
- ⓘ Für die Bedienung der Richtungssteuerung und des Rändelrades keine übermäßige Kraft aufwenden.

SITZHEIZUNGEN

Hinweis: Sitzheizungen benötigen eine hohe Batterieleistung. Sie können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Sind die Sitzheizungen in Betrieb, wenn das ECO-Programm gewählt wird, werden sie automatisch ausgeschaltet. Die Sitzheizungen können wieder eingeschaltet werden. Hierdurch steigt jedoch möglicherweise der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.

Beheizte Vordersitze

Die Taste für den jeweiligen beheizten Vordersitz drücken, um die Sitzheizung auf der höchsten Stufe einzuschalten; die 3 LED-Anzeigen auf der Taste leuchten auf.

Ein zweites Mal drücken, um die mittlere Einstellung für den beheizten Vordersitz zu wählen; 2 LED-Anzeigen leuchten auf.

Ein drittes Mal drücken, um die niedrigste Einstellung für den beheizten Vordersitz zu wählen; eine LED-Anzeige leuchtet auf.

Zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.

Beheizte Rücksitze

Sofern vorhanden, können beheizte (nicht-klimatisierte) Rücksitze mit den Schaltern hinten an der Mittelkonsole betätigt werden.

Die Taste für den jeweiligen beheizten Rücksitz drücken, um die Sitzheizung auf der höchsten Stufe einzuschalten; die 3 LED-Anzeigen auf der Taste leuchten auf.

Ein zweites Mal drücken, um die mittlere Einstellung für den beheizten Rücksitz zu wählen; 2 LED-Anzeigen leuchten auf.

Ein drittes Mal drücken, um die niedrigste Einstellung für den beheizten Rücksitz zu wählen; eine LED-Anzeige leuchtet auf.

Zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.