


## DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

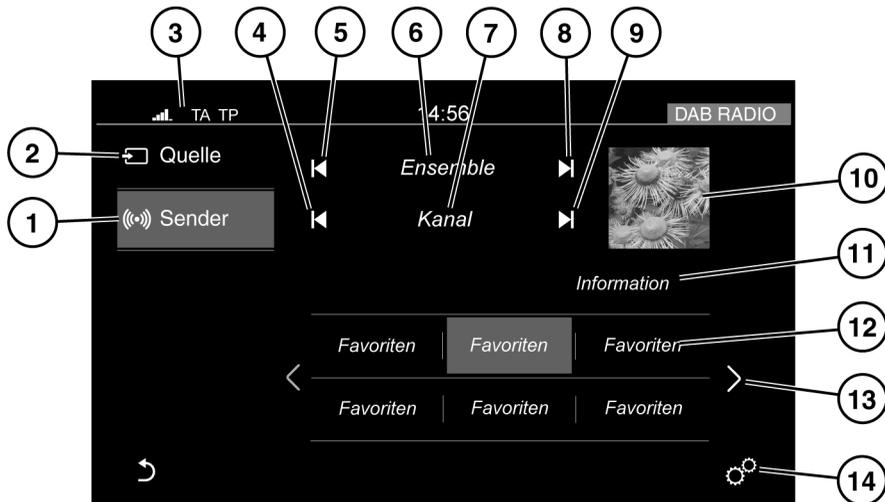

E164047

- 1. Sender:** Berühren, um die Senderliste für das gewählte Frequenzband auszuwählen.
- 2. Quelle:** Berühren, um die Liste der Medienquellen auszuwählen.
- 3. Status-Symbole:** Zeigen das verbundene Telefonnetz, den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke, sowie TA und TP (sofern ausgewählt).
- 4. Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
- 5. Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radio-Ensemble.
- 6. Der Name des ausgewählten Radio-Ensembles.**
- 7. Der Name des ausgewählten Radiosenders.**
- 8. Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radio-Ensemble.
- 9. Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
- 10. Frequenzband-Bild (sofern verfügbar).**
- 11. Informationen vom gewählten Sender.**
- 12. Voreingestellte Sender:**
  - Berühren und loslassen, um den Radiosender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
  - Berühren und halten, um den aktuellen Radiosender auf der Speicherposition zu speichern.
  - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Radiosender wechseln.