


DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

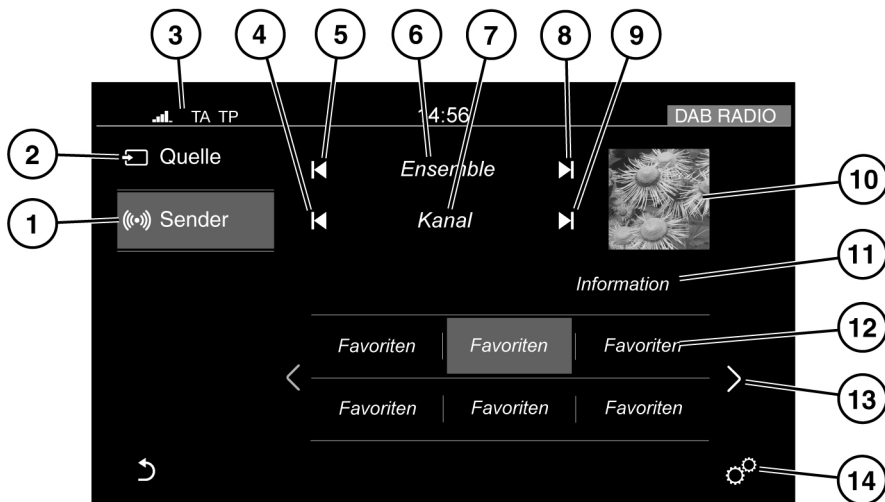

E164047

1. **Sender:** Berühren, um die Senderliste für das gewählte Frequenzband auszuwählen.
2. **Quelle:** Berühren, um die Liste der Medienquellen auszuwählen.
3. **Status-Symbole:** Zeigen das verbundene Telefonnetz, den Status des Telefonakkus und die Netzwerksignalstärke, sowie TA und TP (sofern ausgewählt).
4. **Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
5. **Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radio-Ensemble.
6. **Der Name des ausgewählten Radio-Ensembles.**
7. **Der Name des ausgewählten Radiosenders.**
8. **Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radio-Ensemble.
9. **Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
10. **Frequenzband-Bild (sofern verfügbar).**
11. **Informationen vom gewählten Sender.**
12. **Voreingestellte Sender:**
 - Berühren und loslassen, um den Radiosender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
 - Berühren und halten, um den aktuellen Radiosender auf der Speicherposition zu speichern.
 - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Radiosender wechseln.