



## EIN MEDIENGERÄT ANSCHLIESSEN

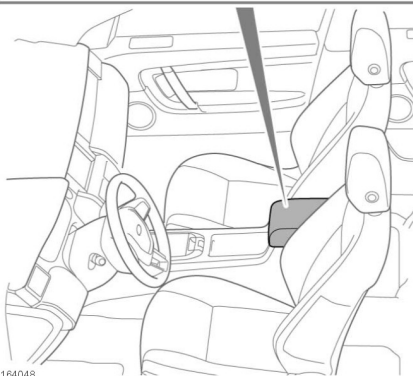

Vor dem Anschluss von Geräten an das Audiosystem des Fahrzeugs die Anleitung des Herstellers lesen. Darauf achten, dass das Gerät geeignet ist und mit sämtlichen Anschluss- und Betriebshinweise übereinstimmt. Anderenfalls kann das Audiosystem des Fahrzeugs und/oder das Zusatzgerät beschädigt werden.

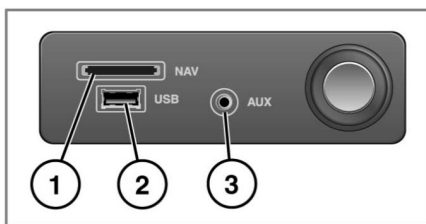

E164048

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen:

1. SD-Kartenschlitz: Die SD-Karte einstecken, bis sie hörbar einrastet.

**Hinweis:** Das Navigationssystem, die Sprache und verschiedenen Telefonfunktionen funktioniert nicht, wenn die SD-Karte nicht richtig in den Schlitz eingesetzt ist.

Der SD-Kartenschlitz darf nur für die SD-Karte verwendet werden, die für die Unterstützung der Navigation, der Sprache und verschiedener Telefonfunktionen des Fahrzeugs vorgesehen ist. Es dürfen keine anderen SD-Karten verwendet werden, da das Mediensystem von einer SD-Karte weder Musik noch gespeicherte Bilder wiedergibt.

**Hinweis:** Durch Hinzufügen zusätzlicher Inhalte oder Ändern des vorhandenen Inhalts der für das Fahrzeug vorgesehenen SD-Karte kann die SD-Karte für das Mediensystem unbrauchbar werden.

2. USB-Buchse.
3. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte.

Eine oder mehrere USB-Buchsen (je nach Fahrzeugspezifikation) befinden sich im Laderaum, wenn Sitze in der dritten Sitzreihe vorhanden sind. Diese Buchsen sind nicht mit dem Mediensystem verbunden und dürfen nur zum Laden eines Mobiltelefons oder Gerätes verwendet werden.



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

**Hinweis:** Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.

**Hinweis:** Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.

**Hinweis:** Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

**Hinweis:** Wird ein iPhone zur Musikwiedergabe über ein USB-Kabel und auch an ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät für andere Telefonfunktionen angeschlossen, erfolgt in manchen Fällen die Audiowiedergabe über die zuletzt hergestellte Verbindung. Wurde z. B. ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät als letztes Gerät an das iPhone angeschlossen, und wird das USB-Kabel (iPod) angeschlossen, erfolgt über das USB-Kabel (iPod) keine Audiowiedergabe über die Lautsprecher. Titel- und Zeitinformationen werden weiterhin auf dem Display angezeigt. Die Audiowiedergabe über die Lautsprecher erfolgt nur, wenn der Benutzer am drahtlosen **Bluetooth®**-Gerät den **Audio-Modus** wählt. Zur Behebung dieses Problems das USB-Kabel des Geräts trennen und wieder anschließen, oder die iPod-Anwendung auf dem iPhone öffnen, das **Bluetooth**-Symbol wählen, und im Dialogfenster **Dock Connector** wählen.

Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).

**Hinweis:** Optionen wie **Wdhlg.** und **Shuffle** beziehen sich auf das derzeit aktive Gerät, nicht aber auf sonstige angeschlossene Geräte.

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. persönliche Stereoanlagen, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

**Hinweis:** Ein iPod Shuffle kann über die Buchse für Zusatzgeräte (AUX) angeschlossen werden.