


## EINPARKASSISTENT

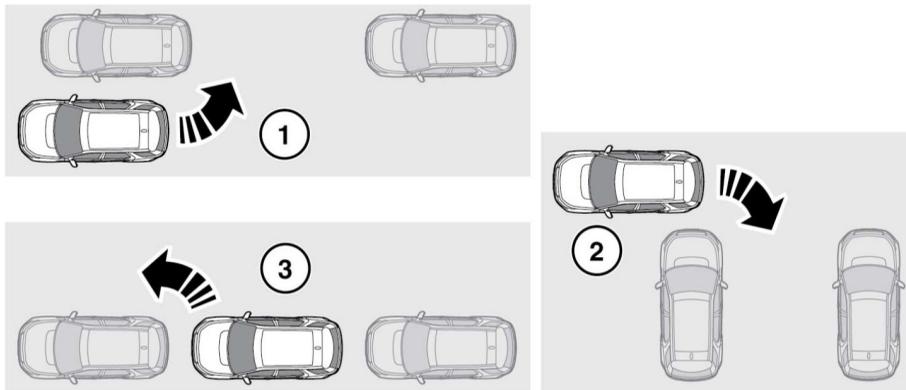

E160697

Der Einparkassistent dient zur Unterstützung beim Einparken und Verlassen von Parklücken und Parkplätzen. Der Einparkassistent übernimmt die Kontrolle über das Lenksystem des Fahrzeugs beim Manövrieren.

ⓘ Der Fahrer muss während des gesamten Parkmanövers die uneingeschränkte Kontrolle über das Gaspedal und die Bremsen behalten.

**Hinweis:** Ein Ein- und Ausparkmanöver kann jederzeit durch Festhalten bzw. Drehen des Lenkrads oder Drücken der Einparkassistent-Taste abgebrochen werden.

Der Einparkassistent umfasst drei verschiedene Funktionen:

1. Längsparken: Zum Rückwärtsfahren in einen Parkplatz, der sich parallel zum Fahrzeug befindet.
2. Querparken: Zum Rückwärtsfahren in einen Parkplatz, der sich in einem Winkel von 90° zum Fahrzeug befindet.
3. Ausparken: Zum Verlassen einer Längsparklücke.

Alle Anweisungen des Einparkassistenten werden im Informationsdisplay angezeigt.



**Die Einparkassistent-Sensoren erkennen bewegliche Objekte wie Kinder oder Tiere u. U. erst dann, wenn sie sich bereits gefährlich nahe befinden. Immer mit äußerster Vorsicht manövrieren und stets die Spiegel verwenden.**



**Der Einparkassistent stellt nur eine Fahrhilfe dar. Es liegt auch weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Parkmanöver mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auszuführen.**



Möglicherweise erkennen Einparkhilfesensoren bestimmte Hindernisse nicht (z. B. schmale Pfosten, kleine bodennahe Objekte, Maschendrahtzäune und u. U. auch Fahrräder oder Motorräder, die am Bordstein abgestellt sind).