


## HAUPTMENÜ

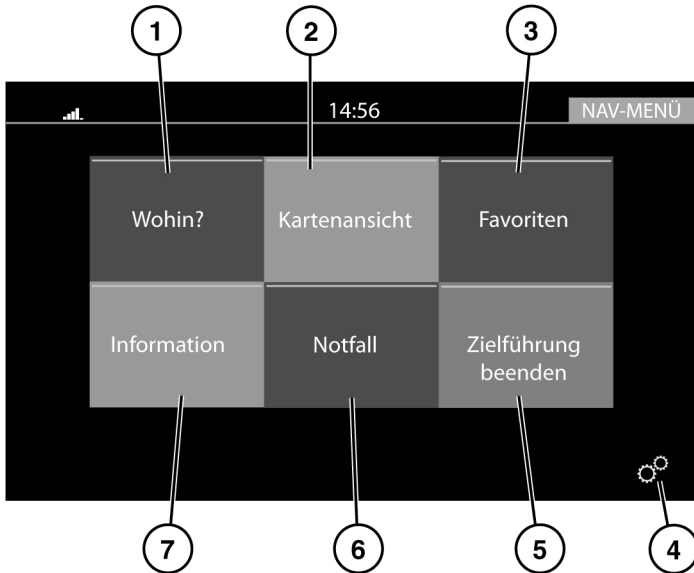

E166331

1. **Wohin?:** Berühren, um eine Liste mit Optionen für die Wahl eines Zieles anzuzeigen. Siehe **194, WOHIN?**.
2. **Kartenansicht:** Berühren, um den Kartenbildschirm anzuzeigen.
3. **Favoriten:** Berühren, um die Liste gespeicherter Ziele aufzurufen.
4. **Einstellungen:** Berühren, um das Menü **Allgemeine Einstellungen** oder das Menü **Navigation** aufzurufen. Siehe **193, EINSTELLUNGEN**.
5. **Zielführung beenden:** Berühren, um die aktuelle Routenführung abubrechen.
6. **Notfall:** Berühren, um eine Liste von Notrufdiensten anzuzeigen. Siehe **195, NOTFALL**.
7. **Information:** Berühren, um **Verkehrsmeldungen, Wo bin ich,** und den **Bordcomputer** anzuzeigen.