


- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur.

## TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der **AUTO**-Taste der Klimaregelung.

**Hinweis:** Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.

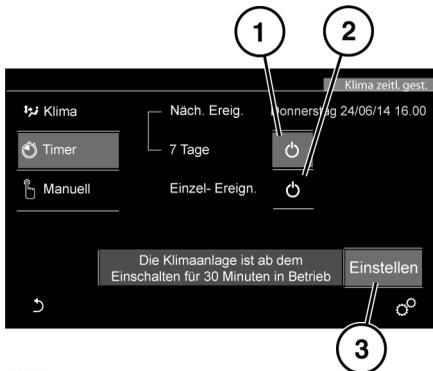

E165104

Einstellen eines zeitgesteuerten Klimaprogramms:

- **Klima zeitl. gest.** im Menü **Klima** oder auf der Seite **Sonderfunktionen** auswählen.
- Entweder **7 Tage** (1) oder **Einzel-Ereign.** (2) auswählen. Anschließend **Einstellen** (3) berühren.

**7 Tage:** Unter Verwendung der Pfeile den Tag und anschließend die Startzeit (Stunden und Minuten) für jede der beiden Einstellungen auswählen. Diese Zeiten können auch für die **Ganze Woche** eingestellt werden.


**Einzel-Ereign.:** Startzeit einstellen und **Einstellen** berühren.

**Hinweis:** Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü **Systemeinstellungen** gewählten Zeiteinstellung. Siehe **86, SYSTEMEINSTELLUNGEN**.

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche (1 oder 2) im Einstellungsmenü der Zeitsteuerung abgebrochen werden.

## FERNBEDIENELEMENTE DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Die Fernbedienung der Klimaanlage-Zeitsteuerung hat eine Reichweite von ca. 100 m (110 Yard). Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

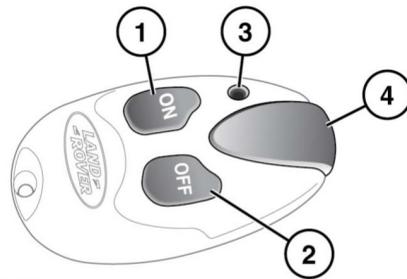

E155970

1. Taste **ON** (Ein).
2. Taste **OFF** (Aus).
3. LED (Betriebsanzeige).
4. Antenne.

**Hinweis:** Die Antenne beim Betätigen der Tasten **ON** bzw. **OFF** nicht berühren.