


AM/FM-RADIO-BEDIENELEMENTE

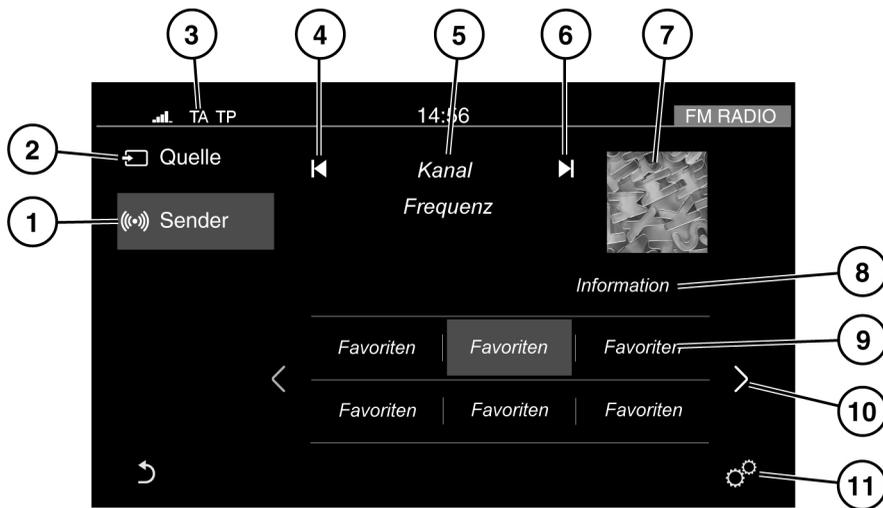

E164046

1. **Sender:** Berühren, um die Senderliste für die gewählte Radioquelle auszuwählen.
2. **Quelle:** Berühren, um die Liste der Medienquellen auszuwählen. Siehe **167, MEDIEN-BEDIENELEMENTE**.
3. **Status-Symbole:** Zeigt TA und TP (sofern ausgewählt).
4. **Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
Hinweis: Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.
5. **Name und Frequenz des ausgewählten Radiosenders.**
6. **Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

Hinweis: Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.

7. Frequenzband-Bild (sofern verfügbar).
8. Informationen vom gewählten Sender.
9. **Voreingestellte Sender:**
 - Berühren, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
 - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern.
 - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.
10. Berühren, um durch die gespeicherten Sender zu blättern.

11. Berühren, um das Menü **Allgemeine Einstellungen** auszuwählen. **Audio** und dann **Radio** auswählen, um die folgenden Funktionen zu aktivieren/deaktivieren:

- **Manuelle Sendersuche.**
- **Radiotext** (nur FM).
- **Alternative Frequenz** (nur FM).
- **Regionalisierung** (nur FM).

Hinweis: Die Einstellungsoptionen können je nach Markt variieren.