


## EINSTELLEN DES LENKRADS

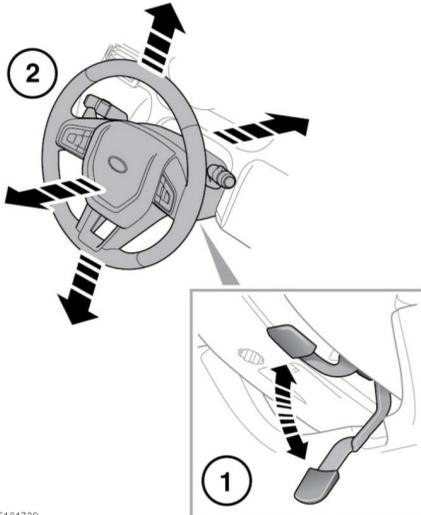

E161739

**⚠ Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.**


1. Den Hebel vollständig nach unten bewegen, um die Lenksäule zu entriegeln. Wurde das Lenkrad in die gewünschte Position gebracht, den Hebel ganz nach oben bewegen, um die Lenksäule wieder zu verriegeln.
2. Die Lenksäule kann nach oben, unten, vorn und hinten eingestellt werden.

## SERVOLENKUNG

Ein Fehler im Servolenkungssystem wird durch eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, begleitet von einer orangen Warnleuchte. Siehe **59, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**. Die Servounterstützung kann reduziert sein. Die Störung kann durch Überhitzung aufgrund umfangreicher Lenkeingaben oder hoher Außentemperaturen verursacht sein.

Wenn das System abgekühlt ist, muss die vollständige Servounterstützung wieder vorhanden sein. Wird die Servounterstützung nicht vollständig wieder hergestellt, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

## LENKRADHEIZUNG

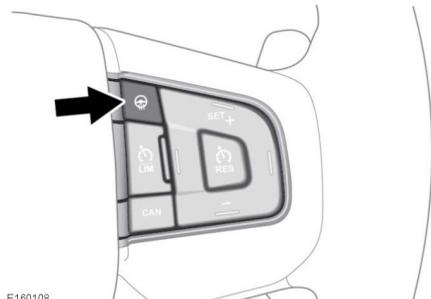

E160108

Den Schalter drücken, um die Lenkradheizung einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken.

**Hinweis:** Wenn die Lenkradheizung in Betrieb und das ECO-Programm gewählt ist, wird die Lenkradheizung automatisch ausgeschaltet. Die Lenkradheizung kann wieder eingeschaltet werden, dadurch kann jedoch der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs beeinflusst werden.