


AUSWECHSELN VON SCHEINWERFER-GLÜHLAMPEN

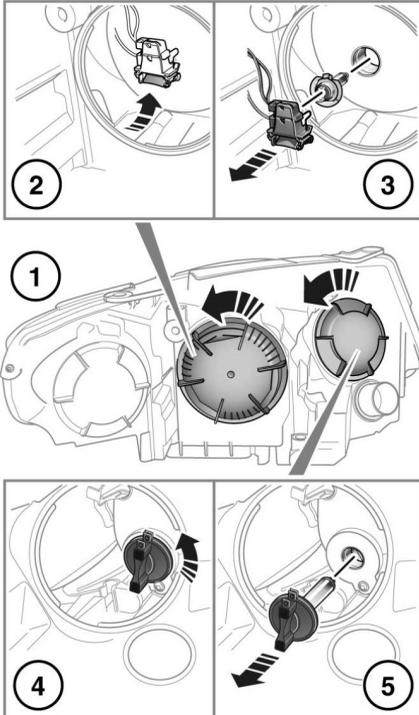

E165252


1. An der Rückseite des Scheinwerfers die entsprechende Glühlampenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann zum Entfernen einfach herausziehen.
2. Die Ablendlicht-Glühlampenfassung aus dem Scheinwerfer entnehmen.
3. Die Ablendlicht-Glühlampe ausklinken und aus der Glühlampenfassung herausnehmen.
4. Die DRL-/Fernlicht Glühlampen-Baugruppe gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5. Die DRL/Fernlicht Glühlampen-Baugruppe aus dem Scheinwerfergehäuse herausnehmen.

Die Ausbauhervorgehensweise in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um eine Lampenfassung/Glühlampe einzubauen.

Hinweis: Die Ausrichtung aller ausgebauten Komponenten notieren, um den Einbau zu erleichtern.

AUSTAUSCHEN EINER GLÜHLAMPE DER BLINKLEUCHTEN

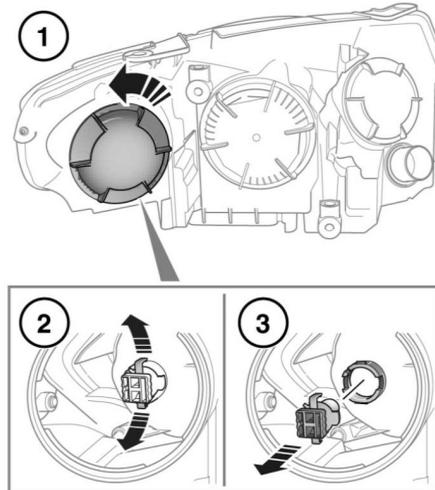

E165254

Um mehr Raum für den Zugang zu erhalten, die Vorgehensweise zum Ausbauen der Scheinwerfer-Baugruppe befolgen. Siehe **216, AUSBAUEN DER SCHEINWERFER.**

1. An der Rückseite des Scheinwerfers die entsprechende Glühlampenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann zum Entfernen einfach herausziehen.
2. Die Seiten der Lampenfassung lösen.