


Prüfen von Flüssigkeitsständen

LAGE DER EINFÜLLSTUTZEN

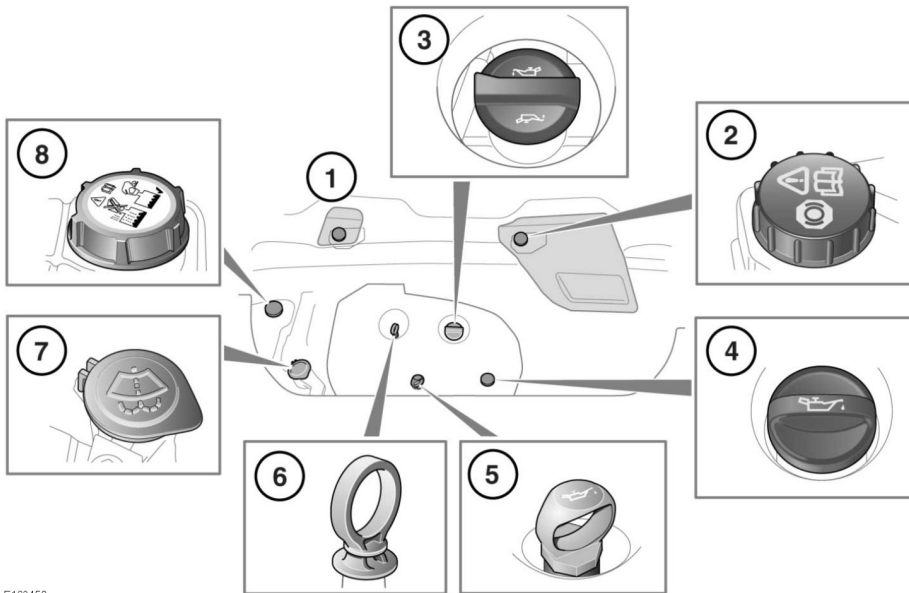

E163450

1. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Rechtslenkung). Für den Zugang die rechte Abdeckung unter der Motorhaube entfernen. Siehe **213, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.
2. Verschlussdeckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (Fahrzeuge mit Linkslenkung). Für den Zugang die linke Abdeckung unter der Motorhaube entfernen. Siehe **213, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.
3. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (Benzinmotor).
4. Verschlussdeckel des Öleinfüllstutzens (Dieselmotor).
5. Ölmesstab (Dieselmotor).
6. Ölmesstab (Benzinmotor).

7. Verschlussdeckel des Scheibenwaschflüssigkeitsbehälters.
8. Verschlussdeckel des Motorkühlmittelbehälters.



Bei Arbeiten im Motorraum immer die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Siehe 211, SICHERHEIT BEI DER WARTUNG.



Den Motor nicht starten bzw. das Fahrzeug nicht fahren, wenn die Gefahr besteht, dass eine ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt. Sofort einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.