


辅助电源插座

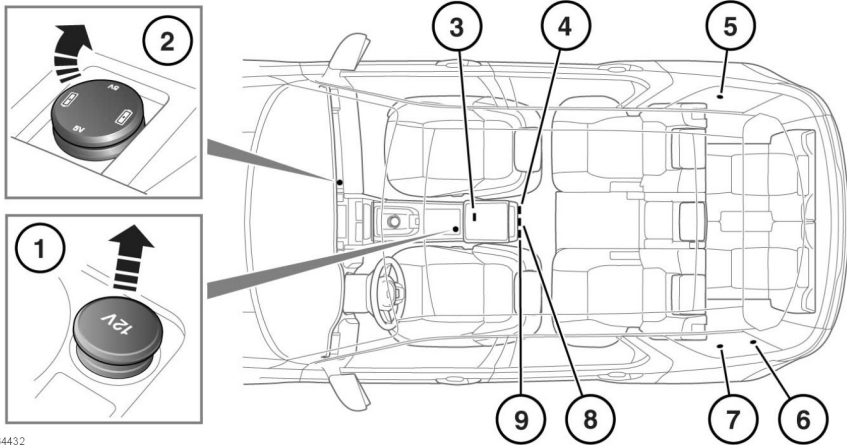

E164432

本车配备有 12 伏电源插座和 5 伏 USB 充电插座。

卸下盖板，以便接触到 12 伏电源插座。

注意：12V 电源插座可向功率不超过 120 瓦的经认可的附件供电。

提起盖板，以便接触到 5 伏的 USB 充电插座。

12 伏和 5 伏插座位置：

1. 12 伏电源插座位于中央控制台上。根据车辆规格，可能安装有 5 伏的 USB 充电插座。
2. 5 伏 USB 充电插座位于乘客侧仪表板上。
3. 12 伏电源插座位于前部中央控制台中的储物箱内。
4. 5 伏 USB 充电插座位于中央控制台的后面。
5. 在具有第三排座椅的车辆上，5 伏 USB 充电插座位于载货区中。

注意：如果车辆具有第三排座椅空调控制，则不会配备。

6. 12 伏电源插座位于载货区中。

7. 在具有第三排座椅的车辆上，5 伏 USB 充电插座位于载货区中。
8. 12 伏电源插座位于中央控制台的后面。
9. 5 伏 USB 充电插座或 12 伏电源插座位于中央控制台的后面。

注意：插座位置取决于车辆规格。

! 仅使用 Land Rover 许可的附件。使用任何其他设备可能会损坏车辆的电气系统和/或导致蓄电池完全放电。如果您有任何疑问，请与经销商/授权维修厂联系。

! 附件使用很长一段时间后，应运行发动机。否则可导致蓄电池放电。