



在使用安全带来约束物件而非乘客时，确保不要损坏安全带，不要让安全带接触尖锐角边。

安全带检查

注意：当车辆停泊在斜坡上时，安全带装置可能会锁定。这是一项安全功能，应轻轻地、把安全带从上锚固环中松开。

应定期检查安全带是否有破损、切口或织带磨损迹象，检查安全带装置、带扣、调节器和安装点的状况及安全程度。

- 安全带系紧后，在靠近带扣位置快速向上拉起织带。带扣必须牢固锁定。
- 在未系安全带情况下，将安全带拉出到底。检查安全带拉出过程是否平滑，有无卡死或受阻。使安全带完全缩回，然后再次检查安全带拉动是否平滑。
- 拉出部分安全带，然后抓住舌片快速向前拉。安全带装置必须能锁定安全带，使安全带无法进一步拉出。




如果任何安全带不能满足这些条件，应立即与经销商/授权修理厂联系。

安全带提醒器

在车辆行进且驾驶员未系安全带时，安全带提醒器会开始提醒。根据市场的不同，车辆会发出一声蜂鸣声，仪表板中的警告指示灯将点亮。请参阅 **41, 安全带（红色）**。适用于座椅安全带提醒器功能的音频和音频警告取决于并满足各个市场的要求。提供的警告信号也可能会因车辆是否处于静止状态或车速是否超过预设的限速而有所不同。在某些市场，安全带提醒器功能也应用于前排乘客座椅。

如果任何有乘员的座椅安全带没有系紧或在行程途中安全带松开，信息中心也显示信息，前后座椅安全带提醒器会警告驾驶员。

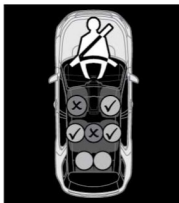

E159827

信息中心显示的图形指示了哪些安全带在行程开始时已系上，以及在行程途中某个安全带何时系上或松开。每个座椅位置由一个乘客图标表示，图标颜色和符号指示安全带状态：

- 勾号/绿色 - 所示位置的安全带已经系紧。
- 叉号/红色 - 所示位置的安全带在车辆点火装置打开时松开。该指示在 30 秒钟后变灰。
- 灰色 - 安全带未系紧。

注意：每次状态变化时，如松开或系紧安全带，或打开然后关闭车门时，该指示均显示 30 秒钟。

另外，在以下条件下将发出声音报警：

- 某个前排座椅乘员的安全带未系紧或在行驶过程中松开。
- 后排安全带松开。

注意：如果前排乘客座椅上放置了较重物品，则可能会激活安全带提醒器功能。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。