


液位检查

燃油加注口位置

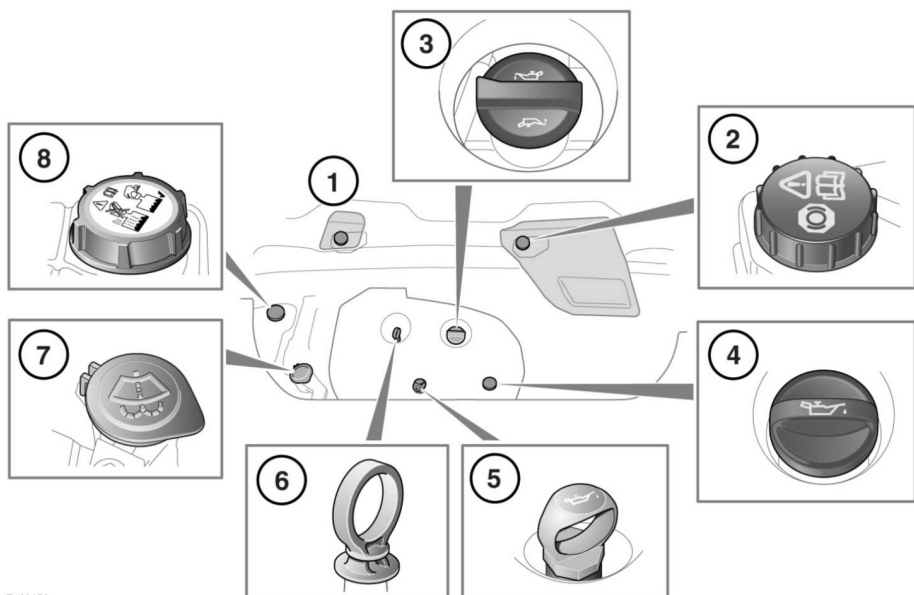

E163450

1. 制动液储液罐盖（右驾车辆）。卸下右侧发动机盖下面护盖以便检修。请参阅 **146**, 发动机盖下面护盖 - 拆卸。
2. 制动液储液罐盖（左驾车辆）。卸下左侧发动机盖下面护盖以便检修。请参阅 **146**, 发动机盖下面护盖 - 拆卸。
3. 发动机机油加注口盖（汽油发动机）。
4. 发动机机油加注口盖（柴油发动机）。
5. 机油油位量油尺（柴油发动机）。
6. 机油油位量油尺（汽油发动机）。
7. 清洗液储液罐加注口盖。
8. 发动机冷却液储液罐加注口盖。

! 在发动机舱内工作时必须始终遵循安全预防措施。请参阅 **145**, 汽车修理厂安全。

! 如果泄漏的液体有可能接触到热部件表面，例如排气管，此时请勿启动发动机，或驾驶车辆。请立即向资质人员寻求帮助。

检查发动机机油位置

! 每周检查一次发动机机油。如果发现机油位置大幅下降或突然下降，请向具备资质人员寻求帮助。

! 切莫让机油位置低于量油尺上的下标记或槽口。

! 若显示消息发动机机油压力过低，尽快停止发动机运转，并向具备资质人员寻求帮助。在排除故障之前，不得启动发动机。