


定时气候触摸屏控制钮

使用触摸屏可预设系统启动时间或手动操作系统。

当系统运行时，气候控制自动按钮上的LED将会闪烁。

注意： 发动机启动后，系统将停止工作。

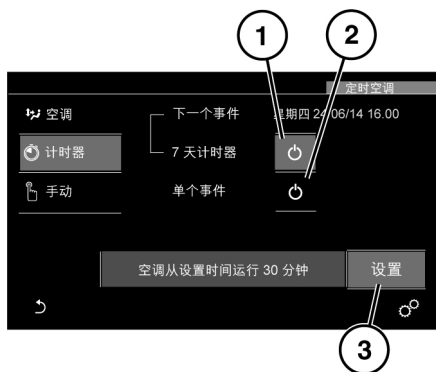

E165104

设置定时气候程序：

- 从气候屏幕或从额外功能页面中选择定时气候。
- 从 **7天计时器 (1)** 或 **单个事件 (2)** 中任选其一。选择后，触按 **设置 (3)**。

7天计时器： 用箭头为这2种设置分别选择天，然后选择开始时间（小时和分钟）。这些时间也可设置为**整周**。


单个事件： 设置开始时间并触按**设置**。

注意： 12/24 小时时钟时间格式由系统设置菜单中当前所选的时间设置决定。请参阅 **62, 系统设置**。

如果发动机启动，则当前加热循环将被取消。可通过触按定时器设置菜单上的相关软键 (**1** 或 **2**) 来取消任何编程设置的加热循环。

定时气候遥控器

定时气候遥控器的范围约为 100 米（110 码）。无需将天线指向车辆。

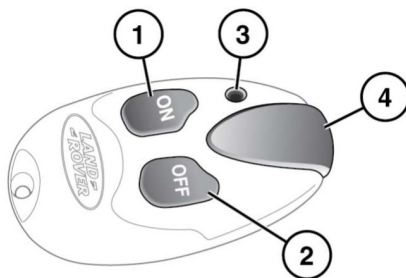

E155970

1. **ON**（打开）按钮。
2. **OFF**（关闭）按钮。
3. LED（运行指示灯）。
4. 天线。

注意： 在操作 **ON**（打开）或 **OFF**（关闭）按钮时，不要触碰天线。

按住 **ON**（打开）按钮大约两秒钟。LED 将亮起以确认自动加热程序已启动。LED 每两秒闪烁一次表明加热器已启动。

加热程序将持续运行 **20 至 30 分钟**，然后自动关闭，以防止车辆蓄电池完全放电。发动机启动后，它也会自动关闭。

LED 指示灯通过下列方式来表明加热器的各种状态和状况：

- 按下 **OFF**（关闭）按钮时呈红色点亮 2 秒钟，表示程序已停止操作。
- 按下 **ON**（打开）或 **OFF**（关闭）按钮时呈绿色或红色闪烁 2 秒钟然后停止，表示没有采取任何措施。
- 在呈绿色或红色点亮之前，先呈橙色点亮 2 秒钟，表示遥控器电池电量不足。
- 呈橙色闪烁 5 秒钟，表示没有采取任何措施且遥控器电池应该更换。