


# 方向盘

## 调节方向盘

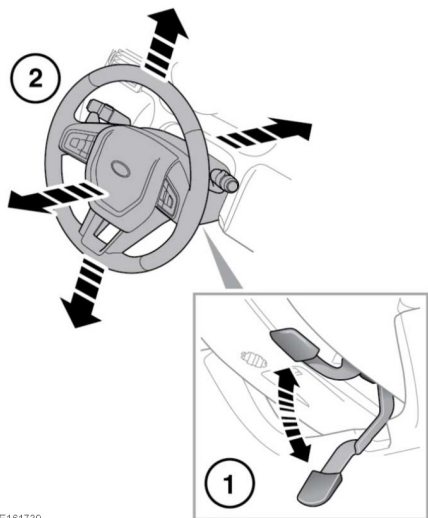

**⚠** 切勿在车辆行进过程中调整转向柱。


1. 将锁定杆完全拉下可解锁转向柱。当转向柱已调整到所需位置时，充分向上拉升锁定杆可重新锁定转向柱。
2. 可向上、向下、向内或向外调整转向柱。

## 动力转向

动力转向系统出现故障时，信息中心显示信息，且琥珀色警告指示灯点亮。请参阅**41, 一般警告/资料信息（琥珀色）**。动力转向辅助水平可能下降。该故障可能由转向输入过量或环境温度过高引起的过热而导致。

系统冷却后将返回完全转向辅助。如果未返回完整转向辅助，请咨询经销商/授权维修厂。

## 加热型方向盘

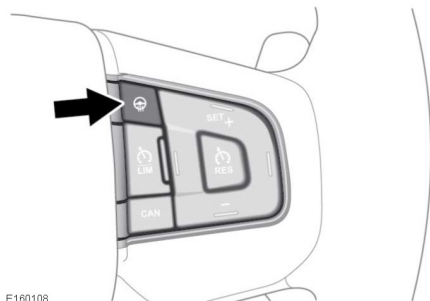

按下即可打开方向盘加热功能。再按一次可关闭此功能。

**注意：** 如果在选择ECO程序时方向盘加热器正在工作，则方向盘加热器将自动关闭。可再次打开方向盘加热器，但这可能会影响车辆的燃油经济性。