


车外后视镜

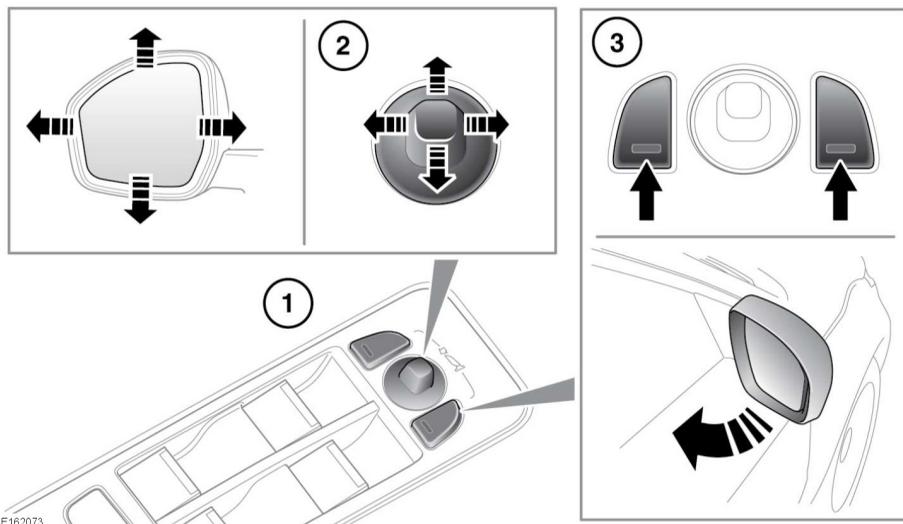

1. 后视镜选择开关：按下选择左或右后视镜。
2. 后视镜调节开关：上下左右移动，即可调节后视镜位置。
3. 同时按两个后视镜选择器开关可折叠/展开后视镜（电动折叠选项）。

在点火开关打开时，以及在点火开关关闭后 5 分钟内，若驾驶员车门未打开，则可以调节和折叠后视镜。

注意：电动折叠功能仅在车速低于 113 公里/小时（70 英里/小时）时操作。

注意：车门后视镜加热器根据外部温度和挡风玻璃刮水器的工作情况自动操作。

注意：车门后视镜内设有有一定的碰撞保护功能。如果后视镜无意中被向内撞到或手动向内折叠，后视镜顶部将会从折叠机构脱离。为重新接合此装置，请使用开关折叠后视镜，然后展开。



后视镜可由经销商/授权维修厂配置为：当车辆锁闭后自动折叠，当车辆解锁后自动展开。

注意：如果使用开关折叠后视镜，后视镜在车辆解锁时将不会展开。

倒车时后视镜调降

如果车辆配备了记忆座椅，则选择倒车档 (R) 后，车门后视镜可以设置为自动调节，从而在倒车时提供更好的路缘侧视角。

后视镜自动调降功能可通过使用车辆设置菜单来启用或禁用。请参阅 37, 仪表板菜单。

调降后视镜时，可以调整到确切的调降位置：

1. 点火打开时，选择倒车档 (R)。
2. 用后视镜调节控制器，调节至所需的调降位置。
3. 选择空档 (N)。这将会保存您的设置以备将来使用。