


便携式媒体控制按钮

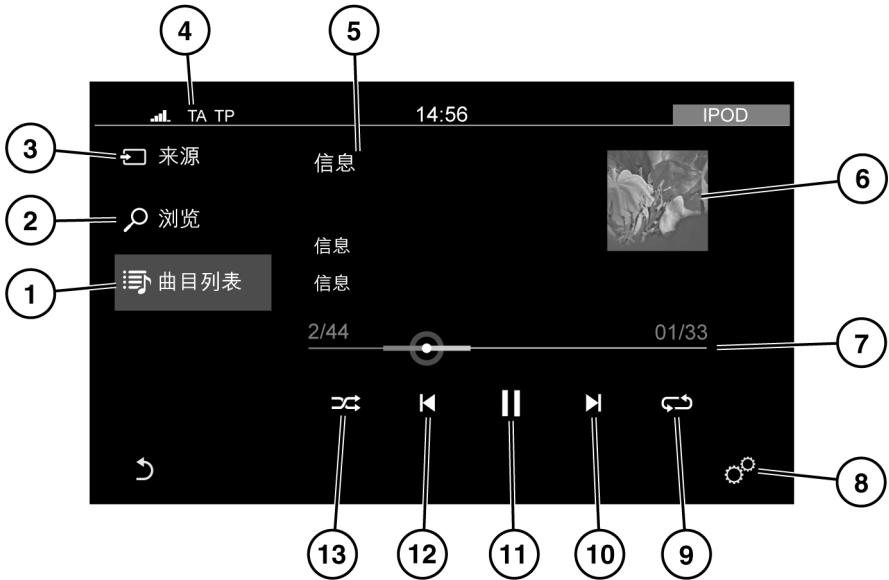

E164049

以下便携式设备可在媒体系统上使用：
iPod、**USB**、**AUX** 和 **Bluetooth®** 无线技术设备。

注意： 辅助设备没有触摸屏控件。

1. **曲目列表：** 触按可选择已连接设备的曲目列表。
2. **浏览：** 触按可选择已连接设备所需的音乐或音频源主题列表的菜单屏幕：**播放列表**、**艺术家**、**专辑**、**歌曲**等。
3. **源：** 触按可选择媒体源菜单屏幕。
注意： 必须将媒体来源连接到车辆，这样它才会显示在媒体来源列表中。
4. **状态图标：** 显示已连接电话的网络、电话电池电量和网络信号强度，以及 TA 和 TP（如果已选择）。
5. 有关所播放的音乐或音频的信息。
6. 图像显示：

- 如果可用，将显示所播放的当前曲目的专辑艺术。图像还将显示在主页的“媒体”软键上。
- 即将播放视频（仅限已连接的 **USB** 来源中的视频）时，将显示该视频的图像。

7. **进度条：** 拖动播放点或触按进度条可在曲目中前后移动。
8. 触按可选择**一般设置**菜单屏幕。然后可选择**音频**或**蓝牙**设置。
9. **连续播放：** 触按可连续播放当前曲目。
10. **快进：** 触按可快进至下一曲目的开头，或按住可在整个当前播放的曲目中快进。松开此软键可恢复播放。
11. **暂停/播放：** 触按可暂停播放；再次触按可恢复播放。