


主菜单

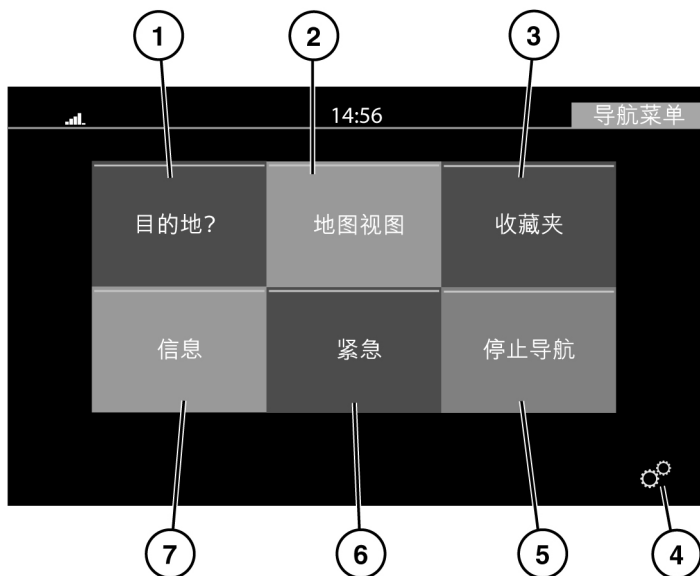

E166331

1. **目的地**：触按可显示用于设置目的地的选项列表。请参阅 **137, 目的地**。
2. **地图视图**：触按可查看地图屏幕。
3. **收藏夹**：触按可查看已存储的目的地列表。
4. **设置**：触按可查看一般设置菜单或 **导航菜单**。请参阅 **136, 设置**。
5. **停止指引**：触按可取消当前的路线指引。
6. **紧急**：触按可查看紧急服务列表。请参阅 **138, 紧急**。
7. **信息**：触按可显示以下选项：**交通、我的位置和行车电脑**。