




触按可启用/禁用拖车栓钩辅助引导线。使用此功能可辅助引导车辆连接挂车栓钩。单条线显示为倒车指导路线。请参阅 **74, 钩挂指引**。

对于配有全方位车身影像系统的车辆：

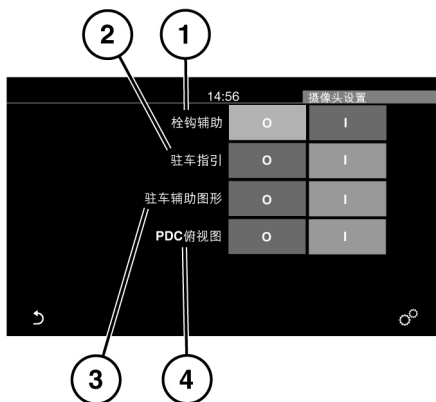


E165234

1. 栓钩辅助系统，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。请参阅 **74, 钩挂指引**。
2. 驻车指引系统，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。
3. 驻车辅助图像，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。
4. PDC 平面图，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。

当出现下列情况之一时，触摸屏上的后摄像头图像消失：

- 选择前进档超过 5 秒。
- 选择前进档和/或车速高于 18 公里/小时（11 英里/小时）。

## 倒车交通检测

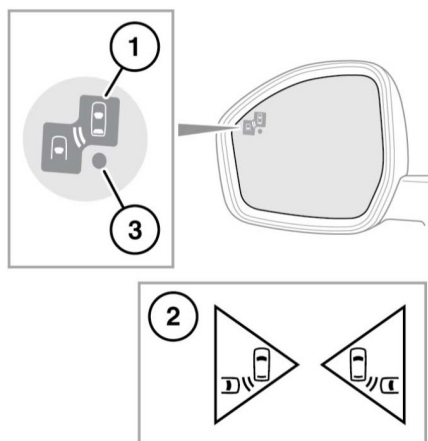

E164901



**倒车交通检测 (RTD) 系统作为安全行驶、细心观察和车外后视镜使用的补充而非替代。**

**注意：**当连接拖车且启用驻车辅助系统时，RTD 会自动禁用。

除后视镜摄像头功能外，在倒车时 RTD 系统还可对任何一侧可能造成事故的任何移动车辆发出警告。

相应车外后视镜中的琥珀色警告图标 (1) 将闪烁，且发出声音警告，以提示存在正在移动的车辆。后视镜摄像头屏幕或驻车辅助屏幕也将在屏幕的相关侧显示一个警报图标 (2)。要在后视镜摄像头屏幕与驻车辅助屏幕之间切换，请触按相应的摄像头图像或摄像头图标。

可以通过仪表板菜单启用或禁用该系统。请参阅 **37, 仪表板菜单**。当 RTD 被禁用后，两侧车外后视镜中均显示一个琥珀色的点 (3)。