






## 前头枕

 调整头枕，使它的顶端超过头部中线。头枕调整不当会增加碰撞时严重伤亡的风险。

 在有人乘坐的座椅头枕被拆除的情况下，请勿驾驶或搭载乘客。头枕调整不正确可增加碰撞时颈部受伤的风险。

 切勿于车辆行进中调整头枕。

 务必安全存放拆卸的头枕。

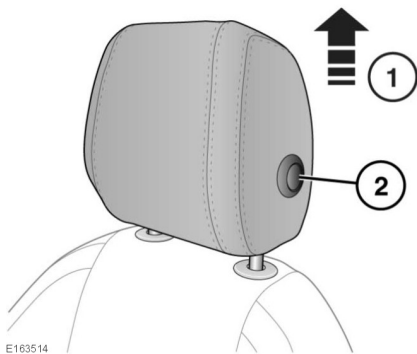

1. 将头枕向上移动到需要的位置。
2. 要向下移动头枕，按头枕侧面的按钮，然后将头枕移至所需位置。

**注意：**切不可取下装有后座娱乐屏幕的头枕。


需要两个人才能拆下前座头枕。


要拆下头枕：


1. 将头枕移动到最高位置。
  2. 使用双手按下座椅顶部的两个套环，使隐藏按钮啮合到座椅内部。
  3. 按下套环时，让另一个人将头枕提出。
- 在乘客使用该座椅前，确保重新安装头枕。  
要重新安装头枕：

1. 按下头枕侧面的按钮，然后尽可能地将头枕的柄杆往头枕内推。
2. 将柄杆与套环孔对齐，然后向下推直到两个柄杆均啮合到锁定位置。

## 后头枕


 调整头枕，使它的顶端超过头部中线。头枕调整不当会增加碰撞时严重伤亡的风险。

 如果有人乘坐的座椅的头枕已被取下，请勿驾车或载运乘客。头枕调整不正确可增加碰撞时颈部受伤的风险。

 始终将拆卸下来的头枕牢靠存放。

头枕可在必要时拆卸下来（例如，为了安装较大的儿童座椅）。要拆除头枕，首先将头枕升至其最上端位置。按下颈部调节按钮，上抬头枕使其脱离座椅靠背。

重新安装头枕时，确保其朝向正确的方向，将头枕的柄杆插入槽孔，然后下压头枕，直至听到至少一次咔嚓声。

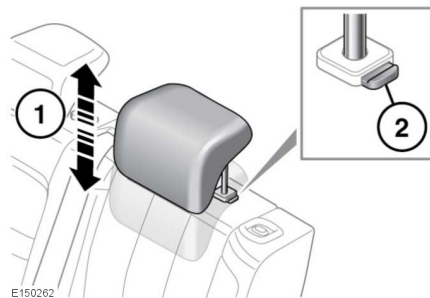

1. 欲提升头枕，将头枕向上拉即可。
2. 要降低头枕，按下颈部调节按钮并向下按头枕即可。