前头枕



调整头枕,使它的顶端超过头部中 线。头枕调整不当会增加碰撞时严 重伤亡的风险。




在有人乘坐的座椅头枕被拆除的情况下,请勿驾驶或搭载乘客。头枕 调整不正确可增加碰撞时颈部受伤的风险。



切勿于车辆行进中调整头枕。



务必安全存放拆卸的头枕。

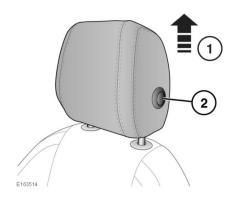

- 1. 将头枕向上移动到需要的位置。
- 2. 要向下移动头枕,按头枕侧面的按钮, 然后将头枕移至所需位置。

注意: 切不可取下装有后座娱乐屏幕的头 枕。

需要两个人才能拆下前座头枕。

要拆下头枕:

- 1. 将头枕移动到最高位置。
- 2. 使用双手按下座椅顶部的两个套环,使 隐藏按钮啮合到座椅内部。
- **3.** 按下套环时,让另一个人将头枕提出。 在乘客使用该座椅前,确保重新安装头枕。 要重新安装头枕:

- 1. 按下头枕侧面的按钮,然后尽可能地将 头枕的柄杆往头枕内推。
- **2.** 将柄杆与套环孔对齐,然后向下推直到 两个柄杆均啮合到锁定位置。

后头枕



调整头枕,使它的顶端超过头部中 线。头枕调整不当会增加碰撞时严 重伤亡的风险。




如果有人乘坐的座椅的头枕已被取下,请勿驾车或载运乘客。头枕调整不正确可增加碰撞时颈部受伤的 风险。



始终将拆卸下来的头枕牢靠存放。

头枕可在必要时拆卸下来(例如,为了安装较大的儿童座椅)。要拆除头枕,首先将头枕升至其最上端位置。按下颈部调节按钮,上抬头枕使其脱离座椅靠背。

重新安装头枕时,确保其朝向正确的方向, 将头枕的柄杆插入槽孔,然后下压头枕, 直至听到至少一次咔嗒声。

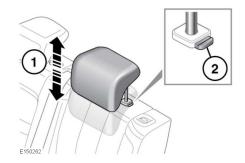

- 1. 欲提升头枕,将头枕向上拉即可。
- **2.** 要降低头枕,按下颈部调节按钮并向下 按头枕即可。