

施救方法


施救或运输车辆的方法是使用专用运输车或拖车。

- ❗ 确保车辆的施救/运输由有资质的人员执行，运输时确保车辆的正确固定。
- ❗ 施救机构必须在施救开始前激活变速器驻车释放功能。这一程序包含在为维修人员准备的单独出版物中。未能激活变速器驻车释放可能会导致变速器严重损坏。
- ❗ 车辆不得在 4 轮都着地的情况下被牵引，也不得在前轮或后轮悬起的情况下被施救。这样可能会导致变速器严重损坏。

牵引点

- ⚠ 车辆前面和后面的牵引孔眼仅用于路面施救。如果将其用于任何其他目的，可能导致车辆受损或严重人身伤害。
- ⚠ 在驾驶或牵引车辆时要分外小心。否则，可能会导致死亡或严重受伤。
- ⚠ 在拆卸牵引设备时要分外小心。车辆可能会移动，这会导致严重伤害。
- ❗ 在越野行驶之前，拆下前牵引孔眼盖子以避免损坏或丢失。行驶车辆之前必须更换盖板。

前牵引孔眼是固定的，位于前保险杠中的面板后面。

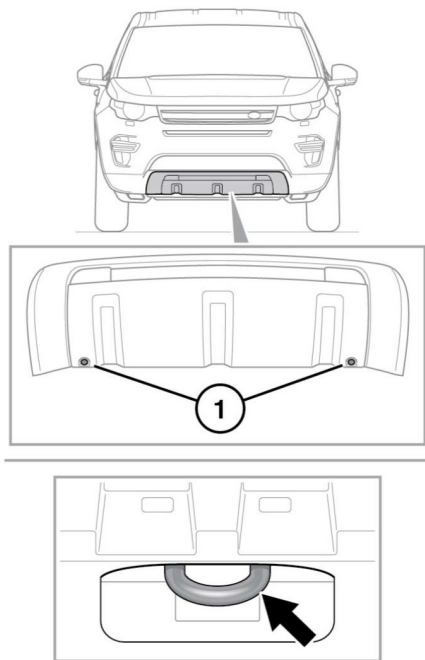

E165460

要接触到前牵引孔眼：逆时针旋转 2 个紧固件 (1) 90 度。将饰板从前保险杠上取下。

后牵引孔眼位于载货区地板盖板下面。后牵引孔眼必须拧入牵引点，其位于后保险杠右侧上的面板后面。

注意： 饰板的设计因车辆规格不同而有所差异。