

可重置行程 **A** 和行程 **B** 的距离、平均速度和平均燃油经济值。设置行车计算机以显示拟重置的行程记录，然后按住 **i** (信息) 按钮直到显示信息 **重置行程**。

无法手动重置 **自动行程** 记录。这将在每次点火开关打开时自动重置。

行程可累加以记录连续旅程，也可被删除。当显示距离、平均速度和平均燃油经济性数据的 **自动行程** 记录值时，按下该按钮超过 1 秒钟，屏幕上会出现 **添加最后一个旅程** 或 **移除最后一个旅程**。按下该按钮超过 1 秒钟，则先前的行程信息将添加至当前行程记录或从当前行程记录移除，并将显示新的总行程记录。该动作无次数限制，可在点火开关关闭之前进行。

行车距离

自上次存储器重置后的行驶距离。最大行程读数为 **9999.9** (公里或英里)。如果距离超过，计算机会自动重置为零。

行驶距离

此处显示假设油耗保持恒定，剩余燃油预计可行驶的距离 (公里或英里)。


显示公制/英制/混合制

在信息中心的 **行车计算机** 菜单中，可将行程计算机读数的单位更改为公制、英制或混合单位。请参阅 **37, 仪表盘菜单**。

注意： 温度显示可切换为 **°C** (摄氏) 或 **°F** (华氏)，不受公制或英制选择的制约。

顶置显示屏

顶置显示屏 (HUD) 功能将驾驶员信息投影到挡风玻璃内侧。

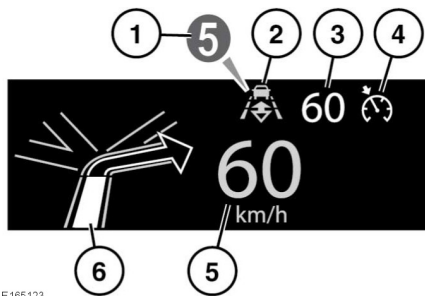

E165123

显示的信息包括：

1. 当前所选档位。
2. 跟车模式处于激活状态。请参阅 **106, 进入跟车模式**。
3. 巡航控制设置速度。
4. 巡航控制或自适应定速巡航 (ACC) 处于活动状态。
5. 当前车速。
6. 路线规划导航指示。

可通过仪表盘菜单中的 **顶置显示屏** 选项控制 HUD。有关更多信息，请参阅 **37, 仪表盘菜单**。

一旦选择，该菜单将提供各种选项，包括：

- 打开/关闭 HUD。
- 选择要显示在挡风玻璃内侧的信息。
- 显示屏的位置。
- 显示屏的亮度。

正确设置显示屏的位置至关重要。正确位置取决于多个条件，其中包括驾驶员的身高和座椅位置的高度。

注意： 设置 HUD 的位置前，请确保驾驶员座椅已正确定位。请参阅 **15, 坐在正确位置**。HUD 高度应设置为水平，使其处于驾驶员视线范围内。

要设置显示位置，请从**顶置显示屏**菜单中选择 **HUD 位置**，然后按照屏幕说明操作。使用驾驶员座椅记忆存储按钮 **(M)** 存储您的首选。请参阅 **15, 驾驶位置记忆**。

显示屏亮度自动设置，以适应环境照明条件。通过在**顶置显示屏**菜单中选择 **HUD 亮度**，可手动将亮度调整到您偏好的水平。按照屏幕说明操作，然后按**确定**确认。

HUD 与行车电脑单位设置相连。如果燃油经济性设置为英里/加仑，则 HUD 将以英里显示。如果燃油经济性设置为公里/升，则 HUD 将以公里显示。请参阅 **39, 显示公制/英制/混合制**。

注意： 在极端温度下，HUD 在启动后需要较长的时间才能显示。这是为了确保 HUD 始终在其最佳温度下运行。

注意： 佩戴偏光太阳镜时，可能无法看到整个 HUD 画面。

注意： 切勿在 HUD 单元上放置任何物体。HUD 单元位于挡风玻璃旁的仪表板上方。

如果需要清洁，请参阅 **155, 仪表板、触摸屏和音频系统** 并遵守与其中相同的清洁说明。