


## 前照灯拆卸

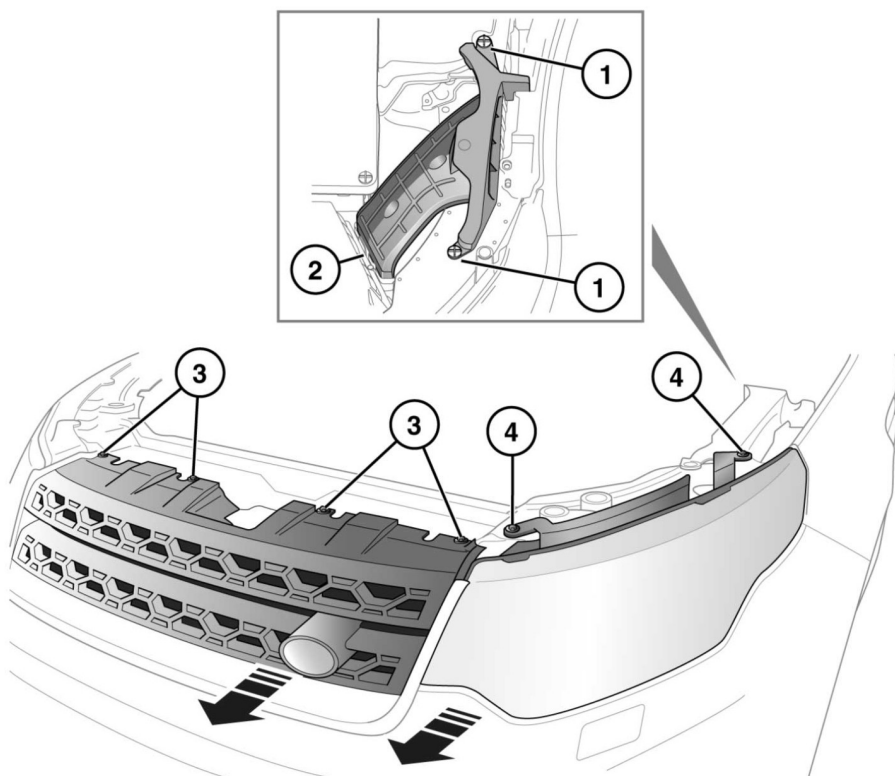

E165250

移动左侧前照灯单元，以拆装灯泡：

1. 卸下 2 个塑料固定件。
2. 将管件向上拉，以从空气箱上松开。这将腾出更多空间，以便操作。

3. 卸下 4 个格栅固定件。

4. 拆下 2 个固定螺栓。

前照灯单元可回缩 45 毫米（1.8 英寸）。