


选择驻车辅助

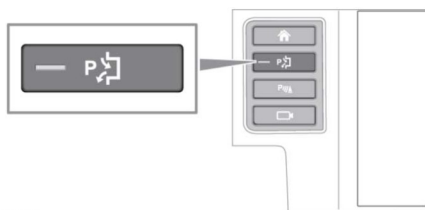

E159921

短按驻车辅助按钮将会打开系统。驻车辅助开关上的指示灯将点亮。

驻车辅助按钮可用于滚动浏览 3 个驻车辅助选项：

1. 第一次按下按钮将打开系统并选择**并行驻车**。
2. 第二次按下按钮将选择**垂直驻车**。
3. 第三次按下按钮将选择**驻车退出**。
4. 第四次按下将关闭这些系统：指示灯将熄灭。

选定后，3 个驻车辅助选项的所有说明均显示在信息中心。当文本或音频警示说明时，务必采取措施。

使用驻车辅助

要在驻车时获得帮助，选择**并行驻车**或**垂直驻车**。

在车辆前行时，系统将评估潜在车位的大小。

注意：要使驻车辅助系统有效搜索，车辆与已停驻车辆/障碍物之间的平行距离必须保持在 0.5 m - 1.5 m (1.6 ft - 4.9 ft) 之间。

注意：首次启动时，驻车辅助系统在车辆的乘客侧搜索空间。要搜索驾驶者一侧的空间，请打开该方向的转向信号灯（使用方向指示灯）。

注意：当车速低于 30 公里/小时（18 英里/小时）时，驻车辅助自动搜索功能将会激活。驻车辅助激活时，先前空间可能已定位。要获取另一侧先前的空间，请打开该方向的转向信号灯。

当发现合适的空间时，将会发出简短确认音且信息中心将会显示消息。

注意：如果驻车辅助检测到其他车辆太靠近其中一侧而无法执行驻车操控，则该空间将遭拒，即使其大小足以停车。驾驶员保留关闭驻车辅助并尝试手动操控的选择。

要在退出车位时获得帮助，选择**驻车退出**。

为了使驻车退出功能正常工作，必须将车辆停在以下空间中，其中其他车辆或物体：

- 停驻在您车辆前面。
- 停驻在您车辆的前面和后面。

注意：驻车退出功能仅在车辆已并行驻车时工作。驻车退出将不会操控垂直驻车空间中的车辆。

! 在信息中心显示**小心向前行驶**之前，请勿执行驻车退出操控。

为了实现所有 3 个驻车辅助功能，请按照信息中心的说明进行操作，直到完成驻车或退出操控。

! 在驻车或退出操作过程中，尽管车辆可进行控制，驾驶员必须自始至终完全控制油门和制动器。

注意：在操控过程中如果车速超过 5 公里/小时（3 英里/小时），驻车辅助系统会显示消息直至车速降到 5 公里/小时（3 英里/小时）以下。如果车速超过 7 公里/小时（4 英里/小时），驻车辅助系统将禁用。

如果检测到系统故障，那么车辆将发出连续声响，且信息中心将显示一条信息。请咨询您的经销商/授权维修厂。