

1. 在前照灯单元背面，逆时针旋转相应的灯泡盖，然后轻轻拉动以将其卸下。
2. 松开灯泡座的两侧。
3. 拉动灯泡座以将其从前照灯拆下，从而接触到指示灯灯泡。

反向执行拆卸过程以安装灯泡座/灯泡单元。

**注意：**对于氙气前照灯单元，方向指示灯的灯泡盖位于内侧。



**注意：**注意拆下的任何部件的方位以便重新安装部件。

2. 逆时针旋转后车灯固定螺钉，直到完全释放，然后将其卸下。这使得后车灯单元可以拆卸下来。
3. 在后车灯单元背面，逆时针旋转灯泡座，然后将其拉出以便能够接触到指示灯灯泡。

反向执行拆卸过程以安装灯泡座/灯泡单元。

**注意：**注意拆下的任何部件的方位以便重新安装部件。



## 更换车尾方向指示灯和倒车灯灯泡

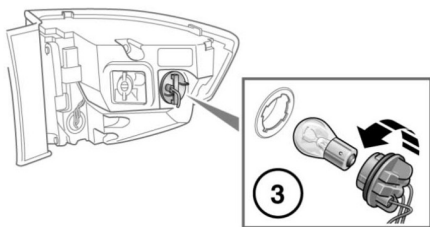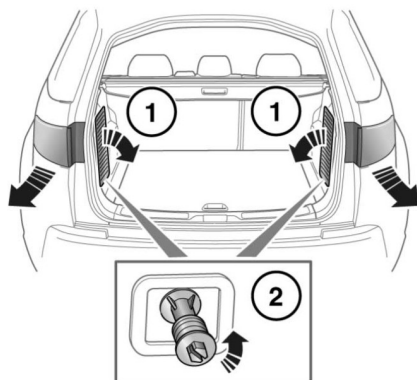

E165255

更换后方向指示灯：

1. 拆下相应的载货区通风门。

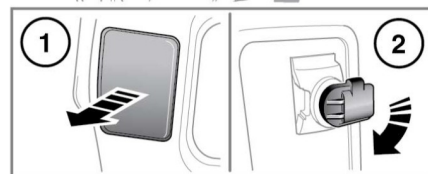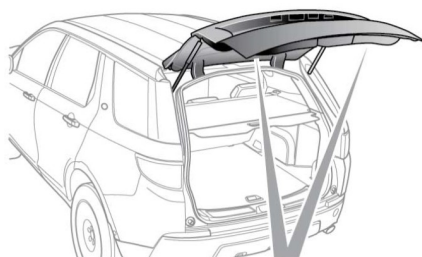

E165256

要更换倒车灯灯泡：

1. 拆下相应的尾门检修门。
2. 向下旋转灯泡座。拉动以从车灯单元上将灯泡座拆下，以便接触到倒车灯灯泡。

反向执行拆卸过程以安装灯泡座/灯泡单元。

**注意：**注意拆下的任何部件的方位以便重新安装部件。

## 刮水器维修位置



为避免损坏发动机盖，当刮水器处于正常停放位置时，请不要抬起刮水器刮片。