


触摸屏控件

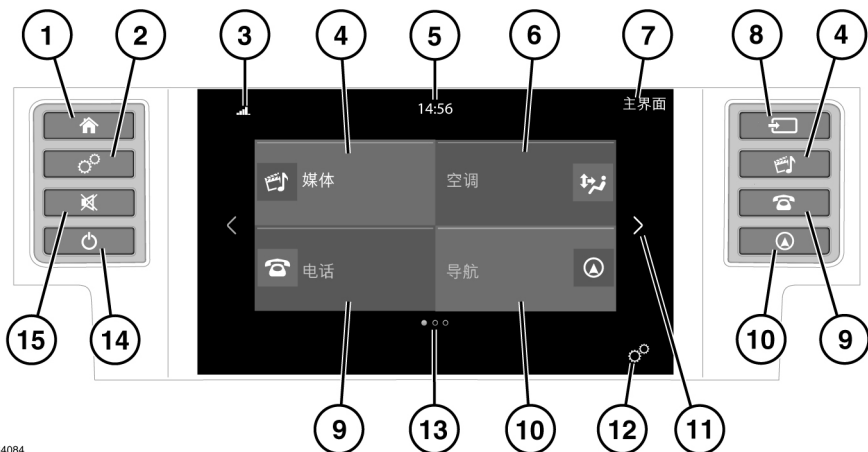

E164084



切勿调节触摸屏控件，或在行驶时让系统分散驾驶者的注意力。



在长时间使用触摸屏的过程中，请务必保持发动机运行。如果不这样做，可能使车辆蓄电池完全放电并导致发动机无法启动。



避免将液体溅到触摸屏上。

注意：根据车辆规格，触摸屏显示屏和页数将有所不同。

1. 按下可选择主菜单屏幕。
2. 按下可选择一般设置菜单屏幕，请参阅 **62**, 一般设置，或者，如果安装了驻车辅助，请参阅 **99**, 驻车辅助。
3. 状态图标：在连接电话后，显示电池电量和网络信号强度。另外，在选择 TA（交通公告）后，还会显示 TA。
4. 触按屏幕或按下此按钮可选择媒体系统；或者，如果媒体系统已打开，触按可选择当前媒体源菜单。

注意：当此系统处于活动状态时，将显示所播放媒体的当前信息。

5. 时钟：可通过一般设置菜单中的系统选项来调整时钟。
6. 触按可选择气候菜单。请参阅 **64**, 自动气候控制。
7. 屏幕标题。
8. 触按可选择音频源。
9. 触按屏幕或按下按钮可选择电话系统。请参阅 **128**, 电话系统概述。
10. 触按屏幕或按下按钮可选择导航系统。将显示当前目的地路线或导航菜单屏幕。请参阅 **133**, 导航系统。
11. 触按箭头或滑动屏幕可选择下一页，下一页包含车辆具有的额外功能。请参阅 **62**, 额外功能。
12. 触按可选择一般设置菜单屏幕。
13. 页数指示器：实心点表示已选择的屏幕。
14. 按下可打开/关闭触摸屏，或者，如果安装了全方位车身摄像头，则可在额外功能中关闭屏幕。