


AM/FM 收音机控制钮

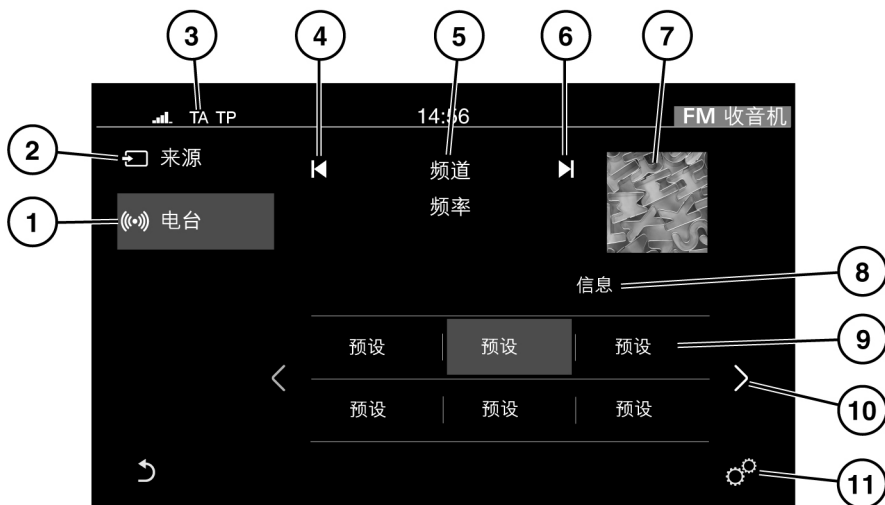

E164046

1. 电台：触按可为所选的收音机节目源选择电台。
 2. 源：触按可选择媒体源列表。请参阅 **118, 媒体控制按钮**。
 3. 状态图标：显示 TA 和 TP（如果已选择）。
 4. 向下搜索：触按可自动向下搜索频率至下一个无线电台。
注意：在某些市场，提供了其他按钮来启用手动调谐。
 5. 所选的电台名称和频率。
 6. 向上搜索：触按可自动向上搜索频率至下一个无线电台。
注意：在某些市场，提供了其他按钮来启用手动调谐。
 7. 波段图像（如果可用）。
 8. 来自所选电台的信息。
 9. 电台预设：
 - 触按可调谐到存储在预设上的电台。
 - 触摸并按住可在该预设位置存储当前电台。
 - 使用方向盘上的搜索按钮可变换到下一个或上一个预设电台。
 10. 触按可滚动浏览预设电台。
 11. 触按可选择一般设置菜单。选择音频，然后选择收音机，此时可启用/禁用以下功能：
 - 手动调谐。
 - 无线电文（仅限 FM）。
 - 备选频率（仅限 FM）。
 - 区域化（仅限 FM）。
- 注意：取决于市场，设置选项可能有所不同。*