


AM/FM 收音机控制钮

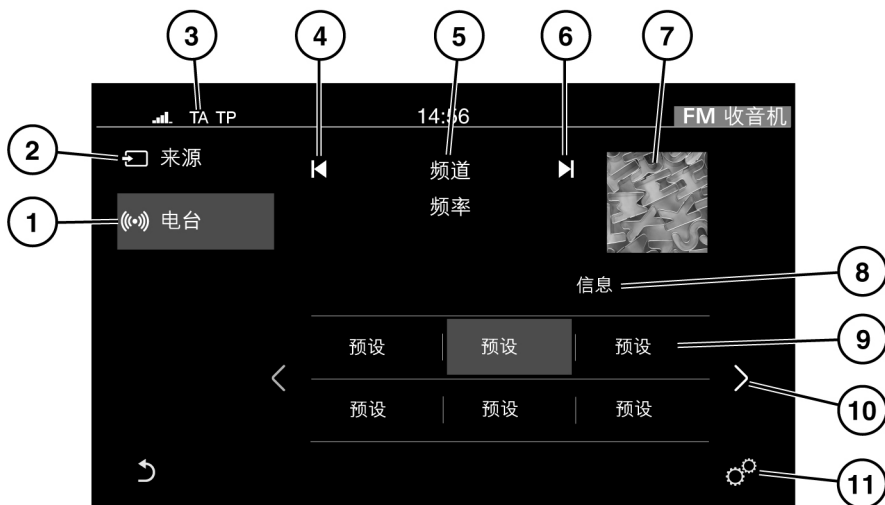

E164046

1. **电台**：触按可为所选的收音机节目源选择电台。
2. **源**：触按可选择媒体源列表。请参阅 **118, 媒体控制按钮**。
3. **状态图标**：显示 TA 和 TP（如果已选择）。
4. **向下搜索**：触按可自动向下搜索频率至下一个无线电台。
注意：在某些市场，提供了其他按钮来启用手动调谐。
5. 所选的电台名称和频率。
6. **向上搜索**：触按可自动向上搜索频率至下一个无线电台。
注意：在某些市场，提供了其他按钮来启用手动调谐。
7. 波段图像（如果可用）。
8. 来自所选电台的信息。
9. 电台预设：
 - 触按可调谐到存储在预设上的电台。
 - 触摸并按住可在该预设位置存储当前电台。
 - 使用方向盘上的搜索按钮可变换到下一个或上一个预设电台。
10. 触按可滚动浏览预设电台。
11. 触按可选择**一般设置菜单**。选择**音频**，然后选择**收音机**，此时可启用/禁用以下功能：
 - **手动调谐**。
 - **无线电文**（仅限 FM）。
 - **备选频率**（仅限 FM）。
 - **区域化**（仅限 FM）。

注意：取决于市场，设置选项可能有所不同。