


**!** 如果液位低于MIN（最低）标记，请勿驾驶车辆。

如果制动液储液罐中的液位下降到低于建议的液位，仪表板中的红色警告指示灯将会点亮。请参阅 **41, 制动器（红色）**。

**注意：** 如果在车辆行驶过程中报警灯亮起，请缓慢实施制动，在安全许可的情况下尽快将车辆停下。检查并在必要时加满油液。

至少每周检查一次液位（在行驶里程较高或驾驶环境恶劣情况下应增加检查频率），检查时将车辆停驻在平地上。

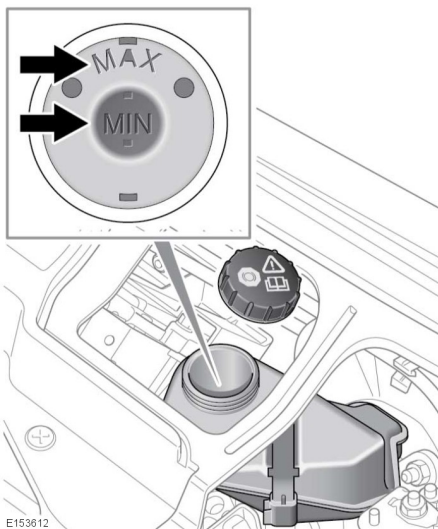

1. 卸下相关的发动机罩下面护盖。请参阅 **156, 燃油加注口位置**和 **146, 发动机盖下面护盖 - 拆卸**。
2. 拆下之前清洁制动液储液罐和加注口盖，以防脏物进入储液罐。
3. 逆时针旋转卸下储液罐加注口盖。
4. 检查制动液储液罐液位。液位应在 **MIN**（最低）和 **MAX**（最高）标记之间。

**注意：** 在正常使用中，由于制动片磨损的结果，油位可能会出现少许下降，但是不应让其下降到低于 **MIN** 标记。

## 加注制动液/离合器液

- !** 务必使用正确规格的制动液。请参阅 **196, 润滑剂与油液**。
- !** 制动液会损坏油漆表面。立即用吸水布吸收所有溢出液，并用汽车香波与水的混合液清洗该区域。
- !** 仅使用来自密封容器的新油液（来自开启容器的油液或从系统中流出的油液吸收了湿气，这样的油液会对性能产生负面影响，因此不得使用）。
- !** 不得将制动液加注到最高标记，除非更换了刹车片。如果不确定，请向资质人员寻求帮助。

1. 向制动液储液罐加注油液至少达到最低刻度处。
2. 顺时针旋转重新安装制动液储液罐加注口盖。
3. 重新安装发动机罩下面的护盖。请参阅 **147, 发动机盖下面护盖 - 重新安装**。

## 检查清洗液液位

- !** 不要让挡风玻璃清洗液与明火或火源接触。
- !** 如果在低于 **4°C (40°F)** 的温度下使用车辆，应使用防冻的雨刮清洗液。
- !** 仅使用经认可的清洗液。
- !** 小心避免溢出，尤其是在使用未经稀释或高浓度液体的情况下。如果发生溢出，请立即用水清洗喷洒区域。