


## 方向盘音频控制钮

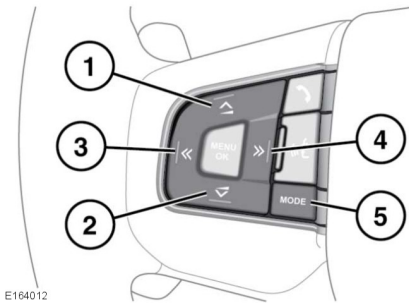

1. 按下以增大音频和视频源的音量。
2. 按下以降低音频和视频源的音量。
3. 快退：按下可快退至当前播放曲目的开头，或按住可在整个当前播放的曲目中快退。松开此按钮可恢复播放。
4. 快进：按下可快进至下一曲目的开头，或按住可在整个当前播放的曲目中快进。松开此按钮可恢复播放。
5. 模式：反复按下可滚动浏览所有可用或已连接的媒体源。


## 音频设置

要查看音频设置菜单，请在一般设置菜单中选择音频。

音频设置包含以下选项：

- 交通公告，打开/关闭。
- 声音，选择可查看以下选项：
  - 平衡/减音
  - 低音/中音/高音
  - 速度相关音量
- 收音机：这些设置选项取决于选择的收音机节目源。请参阅 **120, AM/FM 收音机控制钮**。

要调节平衡和减音设置，请触按平衡/减音。

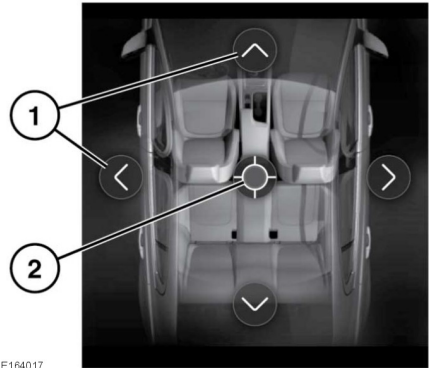

触按箭头软键(1)可将声音焦点移动到所需车辆区域。或者，触摸声音焦点(2)并将其“拖动”到所需位置。要返回到默认设置，请触按声音焦点(2)。



1. 触按此符号可从“低音/中音/高音”屏幕转到“平衡/减音”屏幕。
2. 触按此符号可从“平衡/减音”屏幕转到“低音/中音/高音”屏幕。