


加热与通风

额外遥控器

可对额外遥控器进行编程设置，以操作加热器。对每辆车最多可编程设置 3 个遥控器。如需购买额外遥控器并将其编程到车辆，请与经销商/授权修理厂联系。

也可由前气候控制触摸屏控制并打开/关闭第三排座椅气候系统。触按**后部空调**软键可查看选项。

更换遥控器电池

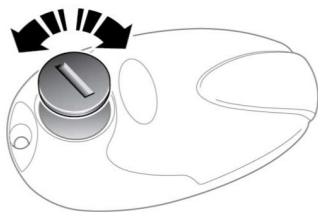

E155971

让遥控器背面向上，使用硬币或类似工具旋转电池盖。向上拉电池盖将其拆下，以露出电池舱。拆卸旧电池，插入 3.3 伏 CR1/3N 各换电池，确保电池极性安装正确。重新装上电池盖，然后旋转锁固到位。

注意：避免触碰新电池。手指上的水分/油会缩短电池寿命并腐蚀接触部位。

第三排座椅的气候控制

第三排座椅气候控制系统通过后侧通风口提供由风扇控制的冷气。



E164877

旋转控制钮可调节风扇转速。