


前座椅

电动座椅

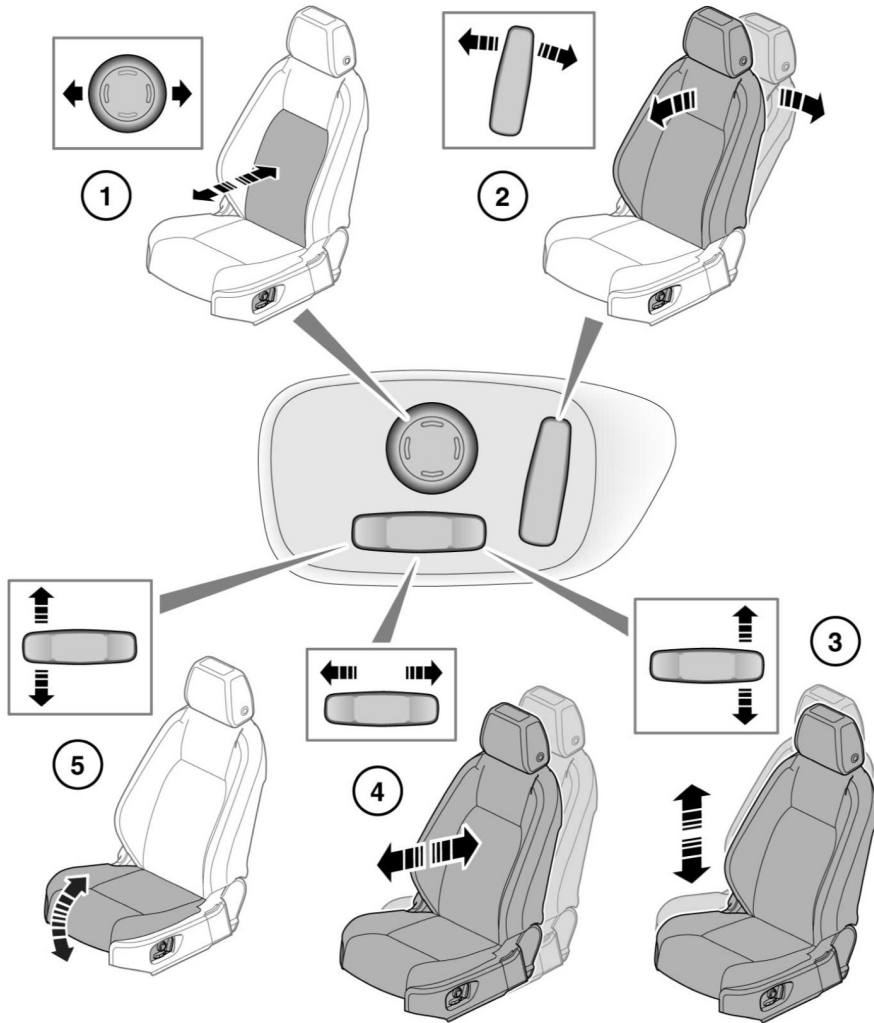

E160770

1. 腰部支撑调节。
2. 座椅靠背角度调节。
3. 高度调节。

4. 向前和向后调节。
5. 座垫角度调节。

要调整座椅，必须将智能钥匙留在车内。