

## 外部

- ⚠ 在清洗车辆外部（特别是采用高压清洗设备）后，建议行车一小段时间以干燥制动器。
- ⚠ 清洗车辆之前，用软管清除掉泥土和脏物形成的所有大堆积物。
- ⚠ 某些高压清洗系统足以穿透悬架接头、车门/车窗密封，损坏饰板和门锁。切勿将喷射水流直接对准任何摄像头、发动机进气格栅、加热器进气格栅、车身密封（车门、天窗、车窗等），或任何可能遭到损坏的部件（车灯、后视镜、外部饰件、悬架密封和防尘绑带等）。确保压力清洗器喷嘴始终位于离车辆任何部件超过 300 毫米（12 英寸）距离的位置。
- ⚠ 抬起雨刮片进行清洁时，使用冬季停驻位置以避免损坏车辆。请参阅 **52, 冬季停驻位置**。
- ⚠ 不要在发动机舱区域使用动力清洗系统。
- ⚠ 在清洗车辆外部（特别是采用高压清洗设备）后，建议行车一小段时间以干燥制动器。
- ⚠ 诸如鸟粪等具有腐蚀性的物质会损坏车辆漆面，应该尽快清除。
- ⚠ 只采用经许可的车辆清洗产品。
- ⚠ 不要将上光剂涂到保险杠外罩未喷漆的区域。上光剂会附着在花纹面上。

## 传感器和摄像头

- ⚠ 洗车时，不要将高压水直接喷向传感器和摄像头。不得使用研磨性材料或坚硬/锐利的物品清洁传感器和摄像头。仅采用经许可的车辆清洗剂。

驻车辅助系统和驻车辅助传感器应保持清洁，以保持准确性和性能。

需要时，应使用含有少量玻璃清洁产品的布清洁摄像头。


## 车身底部维护

定期用清水冲洗车身底部，尤其要注意泥土与脏物残留积聚的区域。

如果检测到损伤或腐蚀，请尽快让您的经销商/授权维修厂对车辆进行检查。

## 越野行驶后

确保在越野行驶之后尽快清洗车辆底部。

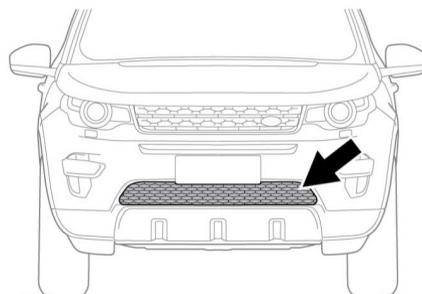

E166259

- ⚠ 确保进气口周围区域和前格栅清洁，不存在残留脏物。尤其要留意下格栅和散热器。疏忽这一点可能会导致发动机过热，导致发动机严重损坏。

## 合金车轮

- ⚠ 仅使用经认可的车轮清洁产品。