

## 驻车辅助

如果直接从驻车档 (P) 选择 (D)，则驻车辅助和 360° 驻车距离控制系统将仅在按下驻车辅助按钮且车速低于 10 公里/小时 (6 英里/小时) 时激活。如果符合这些条件，则前面和侧面的传感器都将激活。这些传感器将会保持激活状态，直到车速达到 16 公里/小时 (10 英里/小时)。

通过按住驻车辅助按钮 (1) 3 秒钟，当车速降至低于 10 公里/小时 (6 英里/小时) 或当选择倒车档 (R) 时，驻车辅助系统将自动激活。驻车辅助按钮 LED 将亮起，以通知驾驶员系统处于激活状态。要关闭驻车辅助，请按此按钮。

当检测到物体时，系统会发出一声报警声，该报警声的频率随着车辆接近物体而不断升高。当物体在车辆 300 毫米 (12 英寸) 范围内时，报警声变为连续声。

**注意：** 如果驻车辅助系统未检测到将与车辆接触的物体，则触摸屏上不会显示任何追踪信息。

**注意：** 传感器应保持洁净，以确保其精度和性能。请参阅 171, 传感器和摄像头。

### 驻车辅助系统故障


如果检测到系统故障，将发出一声高频音，开关指示灯将闪烁并在触摸屏上显示驻车辅助系统不可用。请联系您的经销商将会显示在触摸屏上。请尽快联系您的经销商/授权修理厂。

### 后摄像头

 倒车时，驾驶员需要检查障碍物，并预测车辆与障碍物之间的距离。

 摄像头可能检测不到一些可能对车辆造成损坏的悬空物体或路障。


如果车辆配有后摄像头，其上的显示优先于驻车辅助系统的显示。

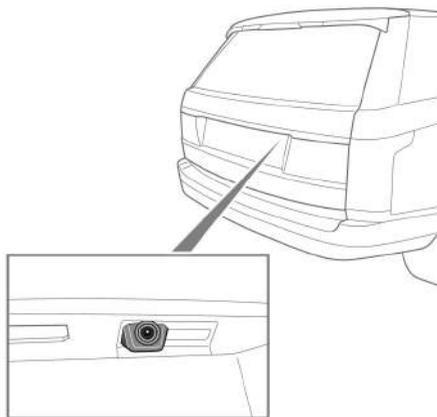

E139926

后摄像头位于尾门上。

当选择倒车档 (R) 后，屏幕将会自动显示车辆后部的广角彩色视图。图像上叠加有倒车指导路线，并显示传感器激活。

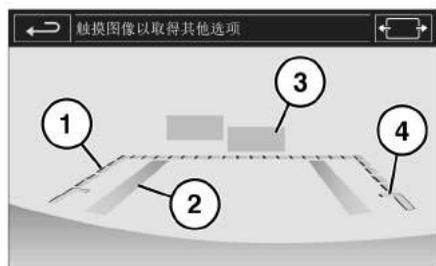

E161393


1. 虚线指导线：车辆的安全行驶宽度（包括车外后视镜）。
2. 实线指导线：基于当前方向盘位置的投射路径。
3. 驻车距离控制 (PDC) 图像：将会出现彩色区域，显示哪个后传感器被激活。
4. 尾门进入指导线：如果需要进入尾门，倒车时请不要超过该点。

要在任何时候取消后摄像头的显示，请按主菜单按钮或触按返回软键。

**注意：**从额外功能选择时，将在用户选项屏幕上显示摄像头图标。触按摄像头图标以返回至后摄像头屏幕。

仅限配有后摄像头的车辆：

要在处于倒车档 (R) 时调节摄像头设置，触按触摸屏的任意位置以显示设置。

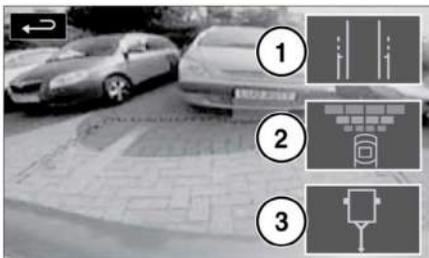

E161395

1. 触按可启用/禁用驻车辅助指引线。
2. 触按可启用/禁用驻车距离控制 (PDC) 图形。
3. 触按可启用/禁用钩挂指引线。使用此功能可辅助引导车辆连接挂车栓钩。单条线显示为倒车指导路线。请参阅 87, 钩挂指引。

对于配有全方位车身影像系统的车辆：

要在处于倒车档 (R) 时调节摄像头设置，请触按触摸屏上的任意处，显示设置，或从主菜单选择额外功能，触按摄像头并选择设置。



E164130

1. 触按可启用/禁用驻车距离控制 (PDC) 图形。
2. 触按可启用/禁用驻车辅助指引线。
3. 触按可启用/禁用钩挂指引线。使用此功能可辅助引导车辆连接挂车栓钩。单条线显示为倒车指导路线。请参阅 87, 钩挂指引。
4. 触按可启用/禁用的拖车球图像自动缩放。当车辆接近拖车牵引栓钩 600 毫米 (24 英寸) 范围内时，将会启动自动缩放功能。

当出现下列情况之一时，触摸屏上的后摄像头图像消失：

- 选择前进档超过 5 秒。
- 选择前进档和/或车速高于 18 公里/小时 (11 英里/小时)。