


调节方向盘

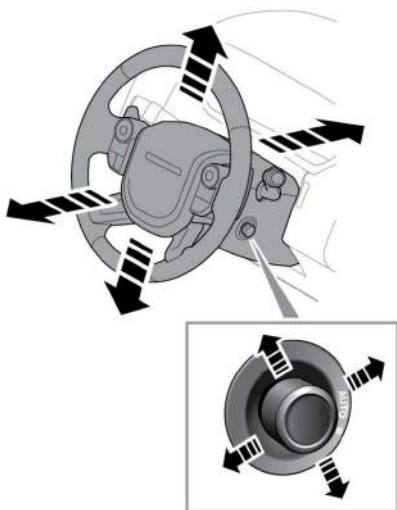

E150758



切勿在车辆行进过程中调整转向柱。

向上或向下移动控制按钮可调整倾斜度/高度。前后移动控制开关，调节高度。

进入和退出模式

在转向柱控制开关处于 **AUTO**（自动）位置的情况下，转向柱和驾驶员座椅将移动以方便进出车辆。

当打开驾驶员车门时，系统会将转向柱升高到最高位置，而将驾驶员座椅下降到其较低位置，以协助从车辆退出。当驾驶员车门关闭且点火开关打开时，系统会将驾驶员座椅和转向柱恢复到先前位置。

注意：如果在进入或退出操作过程中对驾驶员座椅或转向柱进行调整，则自动运动将停止。

为防止驾驶员座椅和转向柱自动移动，将控制开关顺时针旋转至手动位置。

注意：如果在驾驶员座椅和转向柱处于退出位置时将转向柱开关移出 **AUTO**（自动）位置，则当驾驶员车门关闭且点火开关打开时，驾驶员座椅和转向柱将返回至其上一位置。


动力转向

动力转向系统出现故障时，信息中心显示信息，且琥珀色警告指示灯点亮（请参阅 **44**，一般警告/资料信息（琥珀色））。

可能会降低动力辅助以保护系统。在由于转向输入过量和/或环境温度过高引起过热时，可能有此要求。

系统冷却后将返回完全转向辅助。如果未返回完整转向辅助，请咨询经销商/授权维修厂。

加热型方向盘

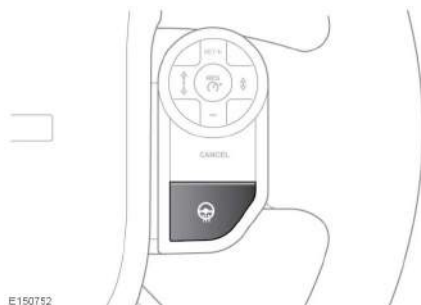

按下按钮可打开和关闭加热方向盘功能。当加热型方向盘功能打开时，琥珀色指示灯将点亮。