

Die Vordersitze verfügen möglicherweise auch über:

- Heizung/Klimaregelung: Siehe **91, KLIMATISIERTE SITZE**.
- Sitzmassage: Siehe **92, MASSAGESITZE**.

EINGESCHRÄNKTE VORDERSITZBEWEGUNG




Wird die Sitzbewegung während des Einstellens unerwartet unterbrochen, auf Behinderungen prüfen und diese gegebenenfalls entfernen.

Sobald die Behinderungen entfernt wurden, kann der Sitzeinstellmechanismus wie folgt neu eingestellt werden:

Die Taste erneut betätigen, um die unterbrochene Einstellung fortzusetzen. Wenn die Sitzbewegung wieder aufgenommen wird, die Taste gedrückt halten, bis der Anschlag in der Richtung erreicht wurde. Die Sitzeinstellung kann nun wie gewohnt durchgeführt werden.

Hinweis: Wenn keine Behinderungen zu finden sind, die normale Einstellung dennoch nicht ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann, Kontakt mit einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aufnehmen.

EINNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG

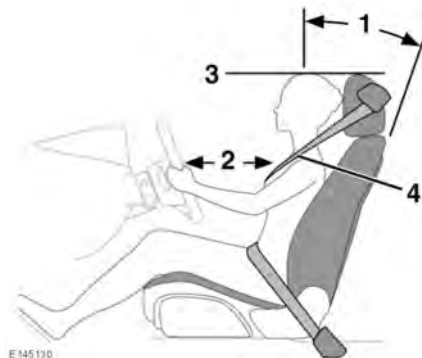

Fahrer und Beifahrer dürfen nicht mit vollständig nach hinten geneigter Rückenlehne fahren.



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen.

Die Sitze, Kopfstützen, Sicherheitsgurte und Airbags dienen dem Schutz der Fahrzeuginsassen. Dieser Schutz ist umso wirksamer, wenn diese Komponenten korrekt eingestellt sind. Daher sind die folgenden Punkte stets zu beachten:

1. Aufrecht sitzen, sodass sich der untere Rückenbereich so nahe wie möglich an der Rückenlehne befindet. Damit der Sicherheitsgurt bei einem Unfall optimalen Schutz bietet, den Sitz nicht übermäßig zurücklehnen.
2. Den Fahrersitz nicht zu nah zum Lenkrad hin einstellen. Im Idealfall beträgt der Abstand zwischen dem Brustbein und der Abdeckung des Lenkradairbags mindestens 254 mm (10 Zoll). Das Lenkrad mit leicht gebeugten Armen in der richtigen Position halten.