


EINPARKASSISTENT

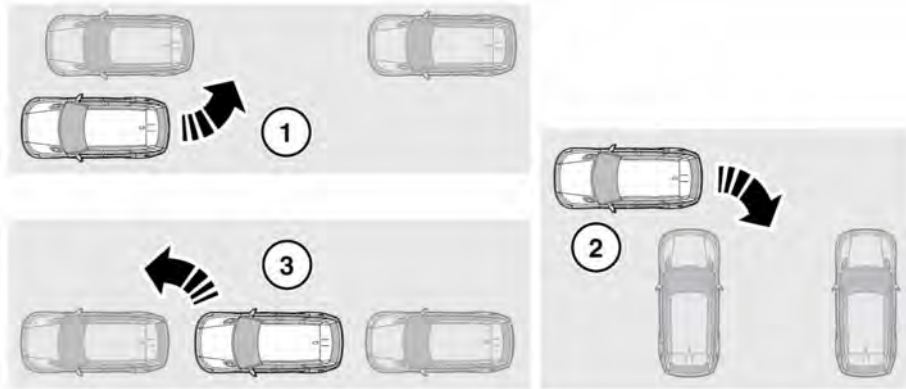

E161806

Der Einparkassistent dient zur Unterstützung beim Einparken und Verlassen von Parklücken und Parkplätzen. Der Einparkassistent übernimmt die Kontrolle über das Lenksystem des Fahrzeugs beim Manövrieren.

- ! Der Fahrer muss während des gesamten Einparkassistent-Manövers die uneingeschränkte Kontrolle über das Gaspedal und die Bremsen behalten.

Hinweis: Ein Ein- und Ausparkmanöver kann jederzeit durch Festhalten bzw. Drehen des Lenkrads oder Drücken der Einparkassistent-Taste abgebrochen werden.

Der Einparkassistent umfasst drei verschiedene Funktionen:

- 1. Längsparken:** Zum Rückwärtsfahren in einen Parkplatz, der sich parallel zum Fahrzeug befindet.
- 2. Querparken:** Zum Rückwärtsfahren in einen Parkplatz, der sich in einem Winkel von 90° zum Fahrzeug befindet.
- 3. Parkausgang:** Zum Verlassen eines Längsparklücke.

Alle Anweisungen des Einparkassistenten werden im Informationsdisplay angezeigt.



Die Einparkassistent-Sensoren erkennen bewegliche Objekte wie Kinder oder Tiere u. U. erst dann, wenn sie sich bereits gefährlich nahe befinden. Immer mit äußerster Vorsicht manövrieren und stets die Spiegel verwenden.



Der Einparkassistent stellt nur eine Fahrhilfe dar. Es liegt auch weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Parkmanöver mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auszuführen.



Möglicherweise erkennen die Sensoren des Einparkassistenten bestimmte Hindernisse nicht (beispielsweise schmale Pfosten, kleine bodennahe Objekte, Maschendrahtzäune oder auch Fahrräder und Motorräder, die am Bordstein abgestellt sind).