

- Die Warnleuchte erlischt nicht nach 8 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung.
- Die Warnleuchte leuchtet zu einem anderen Zeitpunkt als während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf.

Beim Einschalten der Zündung überwacht ein Diagnosesteuerggerät die Bereitschaft der elektrischen Stromkreise des Systems. Zu den überwachten Elementen des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS) gehören:

- Airbag-Warnleuchte.
- Airbag-Statusanzeige.
- Drehkupplung.
- Airbagmodule.
- Sicherheitsgurtstraffer (Vordersitzgurte und Gurte der äußeren Sitze in der zweiten Sitzreihe).
- Vordersitz-Gurtschlossschalter.
- Airbagdiagnosesteuerggerät.
- Aufprall- und Überschlagsensoren.
- Airbag-Kabelstränge.
- Vordersitzpositionssensor.

DEAKTIVIEREN DES BEIFAHRERAIRBAGS

Hinweis: Das Deaktivieren des Beifahrerairbags ist marktabhängig.

Der Beifahrerfrontairbag kann mit den interaktiven Bedienelementen an der Instrumententafel bei stehendem Fahrzeug ein- und ausgeschaltet werden. Siehe **52**, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.



Der Beifahrerairbag darf nur deaktiviert werden, wenn ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz angebracht wird.




Crashtestdaten und -statistiken zeigen, dass Kinder in einem korrekt angebrachten Kindersitz auf dem Rücksitz des Fahrzeugs am sichersten untergebracht sind.



Ein Kinderrückhaltesystem darf nicht auf einem Sitz mit betriebsbereitem Frontairbag verwendet werden, da für das Kind bei einem Unfall ein hohes Risiko für schwere bzw. tödliche Verletzungen besteht.

Beifahrerairbag vom Menü **Fahrzeug einrichten** des **Hauptmenü** wählen.

Der angezeigte Text und die schematische Darstellung zeigen den aktuellen Status, **Beifahrerairbag ein** bzw. **aus. Einstellung Ändern** auswählen, um entweder **ein** oder **aus** zu wählen.

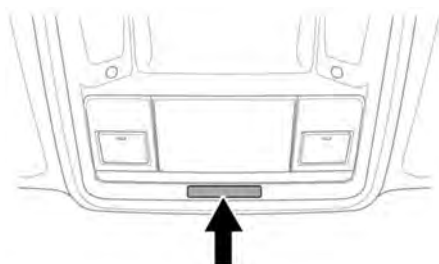

E163315

Die in der Dachkonsole eingebaute Warnleuchte zeigt den Betriebsstatus des Beifahrerairbags an, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Einstellung	Status des Beifahrerairbags	Airbag-Statusanzeige
Aus	Deaktiviert	BEIFAHRERAIRBAG AUS
Ein	Aktiviert	BEIFAHRERAIRBAG EIN*