


KLIMAREGELUNG HINTEN

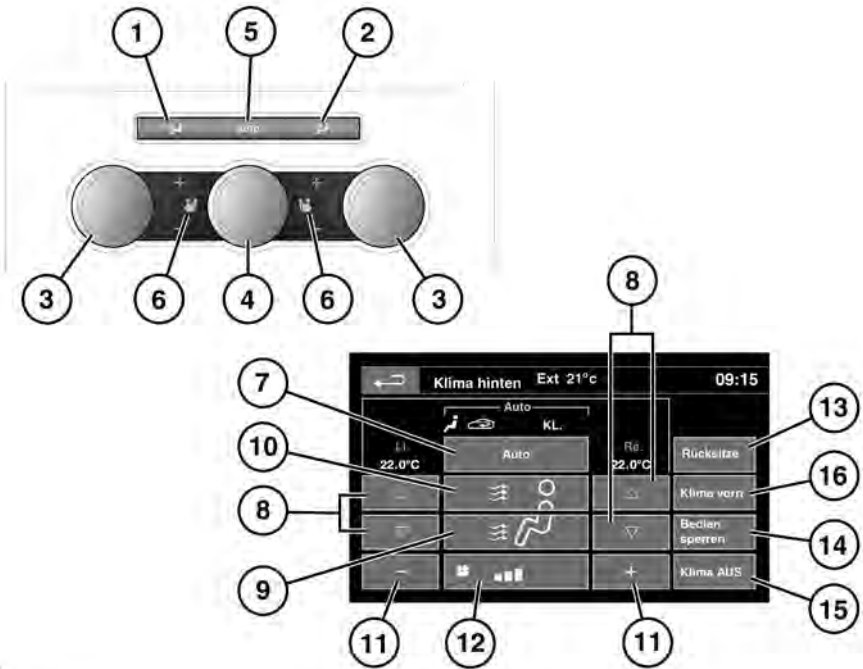

Es gibt zwei Arten der Klimaregelung hinten: 3-Zonen und 4-Zonen. Alle 3-Zonen-Regelungen betreffen den gesamten hinteren Innenraum. Die 4-Zonen-Ausführung ermöglicht die separate Regelung jeder Seite.

Um das Touchscreen-Menü für die Klimaregelung hinten zu öffnen, im Menü **Klima vorn** die Option **Klima hinten** auswählen.

Hinweis: Wenn vorn **ENTFROSTEN** gewählt wurde, wird die Regelung im Fond ausgesetzt, bis das Entfrostdprogramm beendet wird.

Hinweis: Wird am Bildschirm **Klima vorn** die **SYNC-Schaltfläche** gewählt, werden die hinteren Zonen entsprechend den Fahrereinstellungen gesteuert.

Hinweis: Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.

1. Luftverteilung in den Fußraum: Drücken, um die Funktion ein-/auszuschalten. Die LED-Anzeigeleuchte auf der Taste leuchtet auf, wenn die Taste betätigt wird.
2. Luftverteilung in den Kopfraum: Drücken, um die Funktion ein-/auszuschalten. Die LED-Anzeigeleuchte auf der Taste leuchtet auf, wenn die Taste betätigt wird.
3. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen (16°C bis 28°C (61°F bis 82°F)). Die Temperatur wird auf dem Touchscreen angezeigt, Menü **Klima hinten**.

4. Gebläsedrehzahlregelung: Zum Einstellen drehen.
5. Durch Drücken von **AUTO** wird der vollautomatische Betrieb eingestellt. Das System regelt Heizleistung, Lüfterdrehzahl, Lufteinlass und Luftstromverteilung, um die gewählte(n) Temperatur(en) beizubehalten, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die automatischen Einstellungen können durch unabhängige Betätigung der Luftverteilungs- und Lüftersteuerung aufgehoben werden. Wenn das geschieht, schaltet sich die Anzeigelampe in der Taste aus. Erneut drücken, um zum vollautomatischen Betrieb zurückzukehren.
6. Temperaturregelung für beheizte/klimatisierte Sitze. Zum Erhöhen die obere Taste und zum Verringern die untere Taste betätigen. Die 3-Balken-Leuchtanzeige zeigt den Temperaturstatus an.
7. Zum Ein-/Ausschalten des **AUTO**-Modus berühren.
8. Temperaturregelung: Den roten Pfeil drücken, um die Temperatur zu erhöhen, und den blauen Pfeil drücken, um sie zu verringern. Die Temperatureinstellungen werden über den Pfeilen angezeigt.
9. Luftverteilung in den Fußraum: Berühren, um die Funktion ein-/auszuschalten.
10. Luftverteilung in den Kopfraum: Berühren, um die Funktion ein-/auszuschalten.
11. Gebläsedrehzahlregelung: **+** oder **-** zum Einstellen der Gebläsedrehzahl berühren.
12. Gebläsedrehzahl-Statusanzeige.
13. Zur Einstellung der Temperaturen für Sitzheizung/klimatisierte Sitze **Rücksitze** berühren.

14. Bedien. sperren berühren, um die Schalter für die Klimaregelung hinten zu deaktivieren, damit die Rücksitzinsassen die Klimaeinstellungen hinten nicht verändern können. Erneut auswählen, um das Bedienfeld wieder zu aktivieren.

15. Klima AUS berühren, um den Luftstrom in den hinteren Fahrgastraum abzuschalten.

16. Zum Öffnen des Menüs **Klima vorn** die Option **Klima vorn** berühren.

Neben den auswählbaren Bedienelementen enthält das Menü „Klima hinten“ Symbole, die den Status der Heizungs- und Lüftungsfunktionen anzeigen.

Hinweis: Ist das Klimaregelungssystem ausgeschaltet, wird es durch Drücken einer Taste **AUTO** im Fond wieder eingeschaltet, sofern es nicht durch die Sperre des hinteren Bedienfelds deaktiviert ist.