


HEAD-UP-DISPLAY

Über das Head-Up-Display (HUD) werden Fahrer-Informationen auf die Innenseite der Windschutzscheibe projiziert.

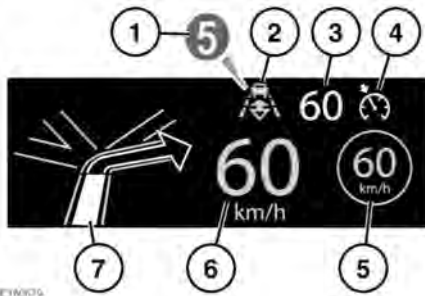

Die Informationen werden wie folgt angezeigt:

1. Aktuell ausgewählter Gang.
2. Folgemodus ist aktiv. Siehe **160, AKTIVIEREN DES FOLGEMODUS**.
3. Eingestellte Geschwindigkeit der Geschwindigkeitsregelung.
4. Geschwindigkeitsregelung oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) ist aktiv.
5. Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt. Siehe **143, VERKEHRSZEICHEN-ERKENNUNG**.
6. Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit.
7. Detaillierte Navigationsanweisungen.

Das HUD kann über **Head-Up Display** im Menü der Instrumententafel gesteuert werden. Weitere Informationen siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Nach erfolgter zeigt das Menü eine Reihe von Optionen an, wie zum Beispiel:

- Ein-/Auszuschalten des HUD.
- Auswählen, welche Information auf der Innenseite der Windschutzscheibe angezeigt wird.

- Die Position des Displays.
- Die Helligkeit des Displays.

Die Position des Displays muss korrekt eingestellt sein. Die korrekte Position hängt von mehreren Bedingungen, einschließlich der Fahrerhöhe und der Sitzposition, ab.

Hinweis: Vor dem Einstellen des HUD sicherstellen, dass der Fahrersitz korrekt positioniert ist. Siehe **20, EINNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG**. Das HUD sollte sich horizontal im Sichtbereich des Fahrers befinden.

Um die Position des Displays einzustellen, **HUD-Position** aus dem Menü **Head-Up Display** wählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Mit der Positionsspeichertaste am Fahrersitz können Sie Ihre Präferenzen speichern. Siehe **21, SITZSTELLUNGSSPEICHER**.

Die Helligkeit des Displays wird automatisch den Umgebungslichtverhältnissen entsprechend eingestellt. Die Helligkeit kann je nach Belieben manuell durch Auswahl von **HUD-Helligkeit** im Menü **Head-Up Display** eingestellt werden. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und anschließend mit **OK** bestätigen.

Das HUD ist mit den Einstellungen zu den Einheiten des Bordcomputers verbunden. Ist der Kraftstoffverbrauch auf mpg eingestellt, werden auf dem HUD Meilen angezeigt. Ist der Kraftstoffverbrauch auf km/l eingestellt, werden auf dem HUD Kilometer angezeigt. Siehe **54, METRISCHE/BRITISCHE/GEMISCHTE ANZEIGE**.

Hinweis: Unter extremen Temperaturen dauert es beim Anlassen etwas länger, bis die Anzeige des HUD erscheint. Dadurch wird sichergestellt, dass das HUD immer bei optimaler Temperatur läuft.

Hinweis: Es unter Umständen nicht möglich das gesamte Bild des HUD zu betrachten, wenn Sie eine polarisierte Sonnenbrille tragen.

Instrumententafel

Hinweis: Keine Gegenstände über der HUD-Einheit oberhalb der Instrumententafel und neben der Windschutzscheibe positionieren.

Ist eine Reinigung erforderlich, siehe **260, INSTRUMENTENTAFEL, TOUCHSCREEN UND AUDIOSYSTEM** und dieselben Reinigungsanweisungen befolgen.