


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

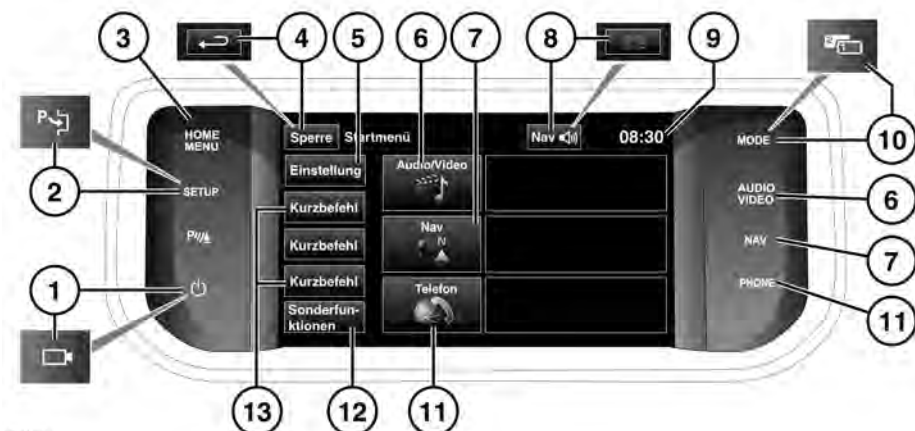

E150659

⚠ Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

ⓘ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.

ⓘ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

Hinweis: Das **Startmenü** des Touchscreen kann je nach Fahrzeugspezifikation und vorherigen **Setup-Optionen** unterschiedlich ausfallen.

1. Drücken, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten. Wenn Nahbereichskameras montiert sind, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten der Kameras.

2. Drücken, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen. Ist das Fahrzeug mit Einparkassistent ausgerüstet, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zum Einschalten des Einparkassistenten.
3. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
4. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe 174, **AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.