

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)

TIPPS ZUM FAHREN MIT ACC

In einigen Situationen kann der Fahrer vom System darauf hingewiesen werden, dass er eingreifen muss.

Ein akustisches Signal ertönt, und im Informationsdisplay wird die Meldung **FAHRER EINGREIFEN** angezeigt, wenn das ACC-System folgende Situationen erkennt:

- Bei aktiviertem System ist eine Störung aufgetreten.
- Die maximale ACC-Bremskraft reicht nicht aus.


Hinweis: Die ACC ist nur funktionsbereit, wenn sich der Wählknopf/Wählhebel in Stellung **D** (Fahrstellung) befindet.

Hinweis: Bei aktiviertem System befindet sich das Gaspedal in der Ruhestellung. Das Pedal für einen normalen ACC-Betrieb vollständig loslassen.

Hinweis: Betätigt die ACC die Bremsen, werden die Bremsleuchten des Fahrzeugs eingeschaltet.

Hinweis: Wenn das intelligente Start-Stopp-System eingebaut ist, wird es möglicherweise bei einem Stopp durch den Abstandsassistenten aktiv. Das Gaspedal länger als normal betätigen, um den Motor neu zu starten und anzufahren.

STÖRUNG DES ERKENNUNGSSTRAHLS

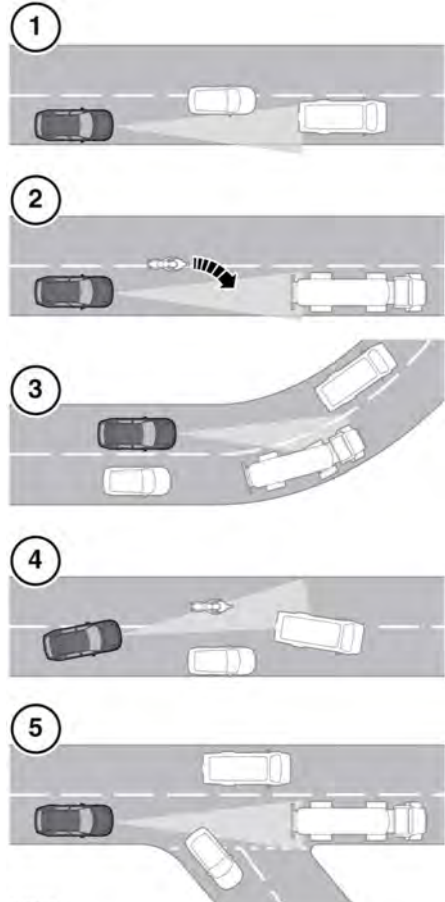

E 142911

In den folgenden Situationen kann die Erkennung gestört sein:

1. Beim Befahren einer anderen Spur als das vorausfahrende Fahrzeug.