

Die Taste nach Verwendung wieder an ihren Platz drücken.

SOS-Notruf



Befindet sich in der Dachkonsole.

Siehe **358**,
FAHRERBEDIENELEMENTE.

Für den Fall, dass Ihre persönliche Sicherheit in Gefahr ist, drücken Sie die Tastenabdeckung und lassen sie wieder los, um Zugang zur Taste zu erlangen. Die Taste wird durch eine rote LED beleuchtet. Die Taste zwei Sekunden lang drücken, um einen Anruf zu tätigen. Ihr Standort und die Fahrzeugdetails werden automatisch an den Notfalldienst weitergeleitet.

Wenn ein Anruf initiiert wird, blinkt die Taste orange. Die Taste leuchtet während eines Gesprächs durchgehend orange.

Die Taste nach Verwendung wieder an ihren Platz drücken.

Hinweis: Falls einer der Airbags des Fahrzeugs ausgelöst wurde oder ein Unfall erkannt wird, erfolgt der SOS-Notruf automatisch.

Hinweis: Wenn Sie in einem anderen Land unterwegs sind, wird trotzdem eine Verbindung hergestellt. Es kann jedoch sein, dass der Standort und die Details des Fahrzeugs nicht automatisch gesendet werden.

INCONTROL SECURE

InControl Secure bietet einen Ortungsdienst für gestohlene Fahrzeuge. Wenn das Fahrzeug manipuliert wird oder sich ohne Ihre Zustimmung bewegt, erhalten Sie einen Anruf von der InControl

Secure-Überwachungszentrale. Alternativ können Sie über die Smartphone-App InControl Remote oder die Telefonnummer auf der InControl-Website Kontakt mit der InControl Secure-Überwachungszentrale aufnehmen.

Wenn das Fahrzeug gewartet oder repariert wird, muss InControl in den Service-Modus versetzt werden. Dies kann über die Smartphone-App InControl Remote oder die InControl-Website erfolgen.

Wenn das Fahrzeug transportiert wird, muss InControl in den Transportmodus versetzt werden. Auch dies kann über die Smartphone-App InControl Remote oder die InControl-Website erfolgen.

Wenn kein Wechsel in den Service- oder Transportmodus erfolgt, kann ein falscher Diebstahlalarm ausgelöst werden.

Hinweis: Nachdem der Service- oder Transportmodus eingestellt wurde, sollte er alle zehn Stunden oder gegebenenfalls häufiger aktualisiert werden.

Hinweis: Weitere Informationen sind im InControl-Abschnitt von www.landrover.com zu finden.


INCONTROL WI-FI

Mit InControl Wi-Fi können Insassen über eine 3G-Hochgeschwindigkeitsverbindung auf das Internet zugreifen.

Die SIM-Karte muss in den SIM-Kartenhalter eingesetzt werden. Der SIM-Kartenhalter befindet sich auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett.

Der SIM-Kartenleser verwendet eine „Mini-SIM“-Schnittstelle. Wenn die SIM-Karte eine andere Größe hat, beispielsweise „Mikro-SIM“, ist ein Adapter oder eine Ersatz-SIM-Karte erforderlich.

Hinweis: Wenn die SIM-Karte zuvor in einem Mobiltelefon oder in einem anderen Gerät eingesetzt war und eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingestellt wurde, muss die PIN aufgehoben werden, bevor die SIM-Karte im Fahrzeug verwendet werden kann.

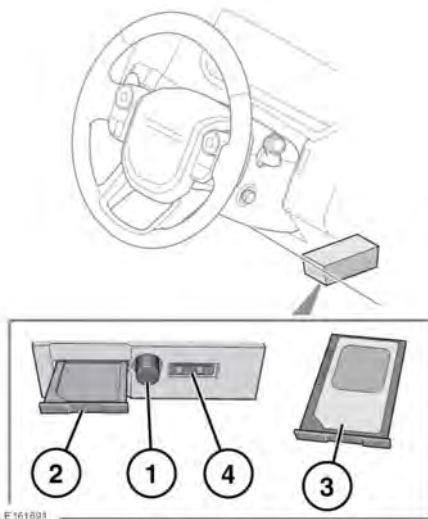

Zum Einsetzen einer SIM-Karte die Taste (1) drücken, um den SIM-Kartenhalter (2) zu lösen. Die SIM-Karte wie gezeigt in den Halter einsetzen (3).

Den SIM-Kartenhalter vollständig schließen.

Hinweis: Der USB-Anschluss (4) ist nur für Servicenutzung bestimmt.



Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt in den SIM-Kartenhalter eingesetzt wurde. Andernfalls kann die SIM-Karte oder der SIM-Kartenleser beschädigt werden.

InControl Wi-Fi kann über den Touchscreen ein- und ausgeschaltet werden. Im **Startmenü** nacheinander **Sonderfunktionen** und **WLAN-Hotspot** auswählen. Weitere Informationen siehe **84, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.


Im Bildschirm **WLAN-Hotspot** können auch die grundlegenden Systemeinstellungen vorgenommen werden. Erweiterte Einstellungen, darunter das Ändern des Kennworts und der APN-Konfiguration (Zugangspunktname) können durch Zugriff auf das Routermenü für WLAN-Hotspots auf dem Mobiltelefon durchgeführt werden.

Für den Zugriff auf das Routermenü für WLAN-Hotspots:

- Im Bildschirm **WLAN-Hotspot** die Option **Hilfe** auswählen.
- Die Routeradresse für den WLAN-Hotspot wird auf dem Touchscreen angezeigt. Diese Adresse in den Webbrowser auf Ihrem mobilen Gerät kopieren.

Das Routermenü für den WLAN-Hotspot wird jetzt auf dem mobilen Gerät angezeigt. Mit den InControl-Kontodetails anmelden.

WLAN-Symbole

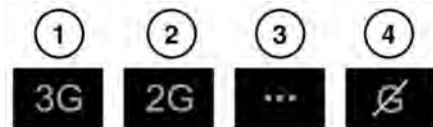

U15A08

1. Verbindung zum 3G-Mobilfunknetz.
2. Verbindung zum 2G-Mobilfunknetz.
3. Verbindung wird hergestellt.
4. Keine Verbindung mit einem Mobilfunknetz.



J174300

1. WLAN-Hotspot ein.
2. WLAN-Hotspot wird initialisiert.