

3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

MOTOR SPRINGT NICHT AN

Hinweis: *Startet der Motor nicht, wenn der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird, und hat kürzlich ein Aufprall stattgefunden, qualifizierte Hilfe hinzuziehen.*

Sicherstellen, dass das Bremspedal nicht betätigt ist. Die Zündung einschalten (siehe **121, EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG**), und die Instrumententafel auf Warnleuchten und das Informationsdisplay auf Warnmeldungen prüfen. Siehe **50, INSTRUMENTENTAFEL**. Bei Bedarf qualifizierte Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Zündung ausschalten.

Zum Zurücksetzen der Alarmanlage das Fahrzeug mit dem gültigen Smart Key ver- und entriegeln. Siehe **5, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**.

Hinweis: *Die folgenden Informationen betreffen nur Fahrzeuge mit Benzinmotor.*

Wenn der Motor wiederholt nicht anspringt:

1. Sicherstellen, dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten aufleuchten.
3. Das Bremspedal fest betätigen.
4. Sicherstellen, dass die Parkstellung (**P**) oder der Leerlauf (**N**) gewählt ist.

5. Das Gaspedal langsam ganz durchtreten und in der ganz nach unten gedrückten Stellung halten.


6. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Der Motor beginnt durchzudrehen.

7. Nach dem Anspringen des Motors das Gaspedal freigegeben.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern das gefahrlos möglich ist.

Dreht der Motor immer noch nicht durch oder springt er nicht an, an einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

AKTIVES AUSPUFFSYSTEM

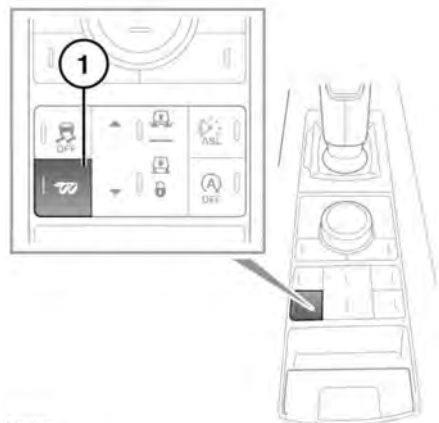

Hinweis: *Das aktive Auspuffsystem wird zu Beginn jedes neuen Einschaltzyklus der Zündung deaktiviert.*

Hinweis: *Das aktive Auspuffsystem wird automatisch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug im Dynamikmodus ist.*

Starten des Motors

Wenn sich das Fahrzeug nicht im Dynamikmodus befindet und das aktive Auspuffsystem verwendet werden soll, die Taste zum Einschalten des aktiven Auspuffsystems drücken. Zur Bestätigung leuchtet die Anzeigeleuchte in der Taste auf.

Den Schalter erneut drücken, um das aktive Auspuffsystem auszuschalten. Zur Bestätigung erlischt die Anzeigeleuchte in der Taste.

Es gibt drei Varianten im Hinblick auf den Klang der Auspuffanlage beim Anlassen des Motors.

1. **Normaler Start:** Wenn der Motor sofort nach dem Einschalten der Zündung angelassen wird, wird das Auspuffsystem für einige Sekunden im Dynamikmodus betrieben.

Der Auspuff klingt tiefer und lauter, während sich die Ventile schließen. Danach läuft er im geräuscharmen Modus weiter.

2. **Starten im geräuscharmen Modus:** Die Zündung einschalten, und fünf Sekunden lang warten.

Den Motor anlassen. Der Motor wird angelassen und läuft mit dem Auspuffsystem im geräuscharmen Modus weiter.

3. **Starten im Dynamikmodus:** Die Zündung einschalten.

Die Taste für das aktive Auspuffsystem drücken, und den Motor starten. Der Motor wird angelassen und läuft mit dem Auspuffsystem im Dynamikmodus weiter.