
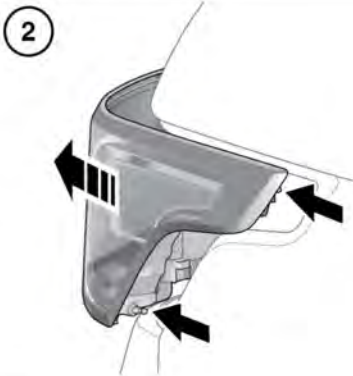


4. Die Glühlampe eindrücken und drehen, um sie herauszunehmen.

AUSBAU DER HECKLEUCHTEN

Zum Auswechseln einer Glühlampe in der Heckleuchte muss die gesamte Baugruppe aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

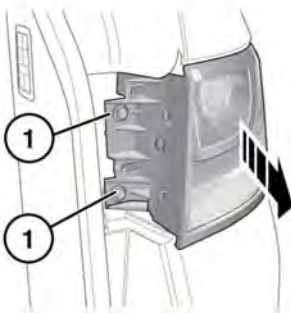


E151038

1. Bei offener Heckklappe die Verkleidung abnehmen und dann die 2 Schrauben an der Innenseite der Baugruppe herausdrehen.
2. Fest aber vorsichtig die Baugruppe vom Fahrzeug wegziehen, wodurch die 2 Nasen an der Rückseite der Leuchtenbaugruppe gelöst werden.

3. Den elektrischen Steckverbinder abziehen und die Baugruppe aus dem Fahrzeug ausbauen. Die Gruppe mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, mit weichem Material bedeckte Oberfläche ablegen, um Schäden zu vermeiden.

AUSTAUSCHEN EINER GLÜHLAMPE DER SCHLUSSLEUCHTEN

Hinweis: Blinkleuchten, Bremsleuchten und Schlussleuchten sind LED-Baugruppen, die nicht gewartet werden können.

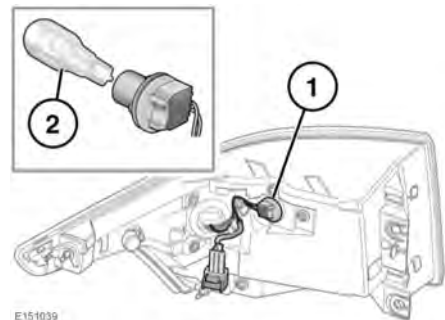

E151039

1. Rückfahrscheinwerfer.
2. Die entsprechende Glühlampeneinheit drehen und ziehen, um Zugang zur Glühlampe zu erhalten. Die Glühlampe eindrücken, drehen und ziehen, um sie herauszunehmen.

AUSTAUSCHEN DER GLÜHLAMPEN DER NEBELSCHLUSSLEUCHE

-  Immer an einem sicheren Ort abseits von Straße und Verkehr anhalten.
-  Die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigen, und den Wählknopf auf Parken (P) stellen.
-  Die Warnblinkanlage einschalten.


Wartung

⚠ Ein Warndreieck im vorgeschriebenen Abstand hinter dem Fahrzeug und in Richtung des nachfolgenden Verkehrs aufstellen.

⚠ Anhänger bzw. Wohnwagen vom Fahrzeug trennen.

⚠ Sicherstellen, dass alle Fahrzeuginsassen und Tiere das Fahrzeug verlassen haben und sich an einem sicheren Ort abseits der Straße befinden.

⚠ Wurde gerade erst mit dem Fahrzeug gefahren, die Bauteile der Auspuffanlage erst berühren, nachdem sie abgekühlt sind.

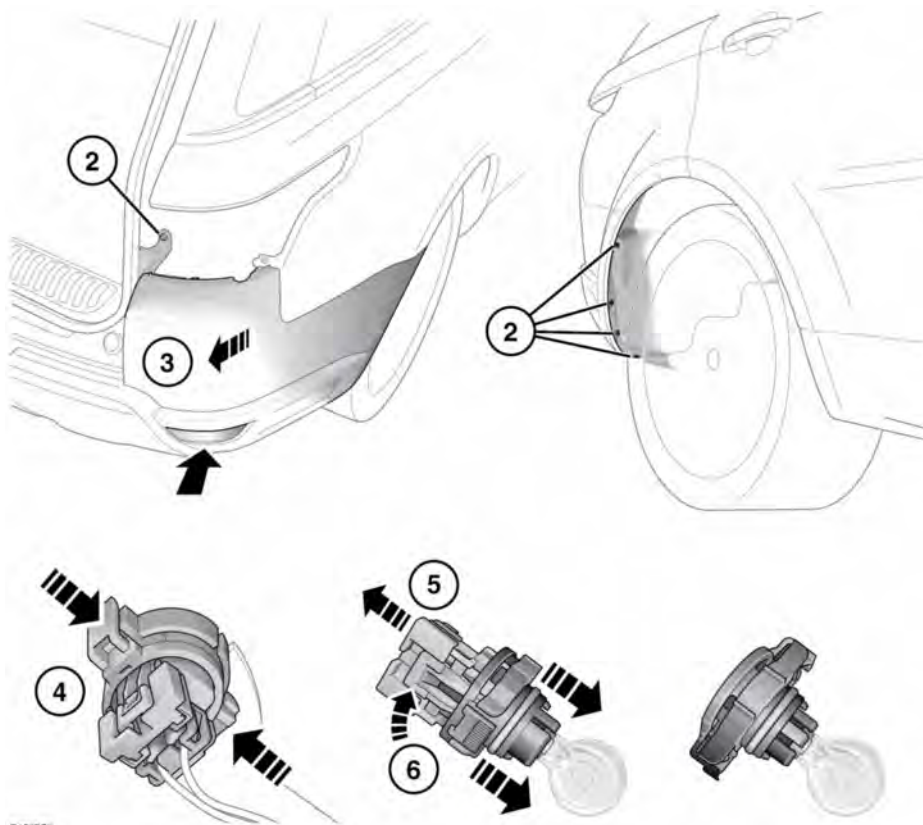

E153779