

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.
5. **Limousinenmodus:** Berühren, um den Limousinenmodus ein- oder auszuschalten. Ist der Limousinenmodus eingeschaltet, können die Fondinsassen das Audiosystem für den gesamten Fahrgastraum und alle gemeinsamen Quellen über die Fernbedienung steuern.
6. **Sperren:** Berühren, um die Fernbedienung für Fond-Medien zu sperren oder zu entsperren.
7. **System:** Berühren, um das ausgewählte Fond-Medien-System ein- oder auszuschalten.
8. Vorlauf/vorwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
9. Berühren, um das Audiosignal des rechten Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.



10. **Quelle:** Berühren, um das Auswahlménü für die Fond-Medienquelle auszuwählen.
11. Wiedergabe/Pause für den ausgewählten Bildschirm.
12. Berühren, um das Audiosignal des linken Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.

13. Rücklauf/rückwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
14. Auswahlmenü für Fond-Medienquellen: Die gewünschte Medien-Taste drücken.

15. **Quelle:** Berühren, um zum Steuerungsbildschirm **Fond-Medien** zurückzukehren.

FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

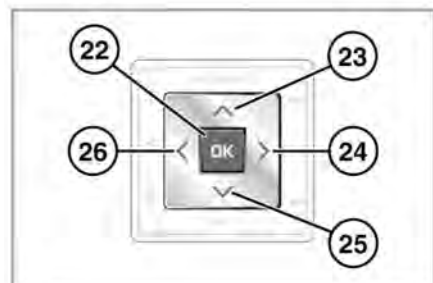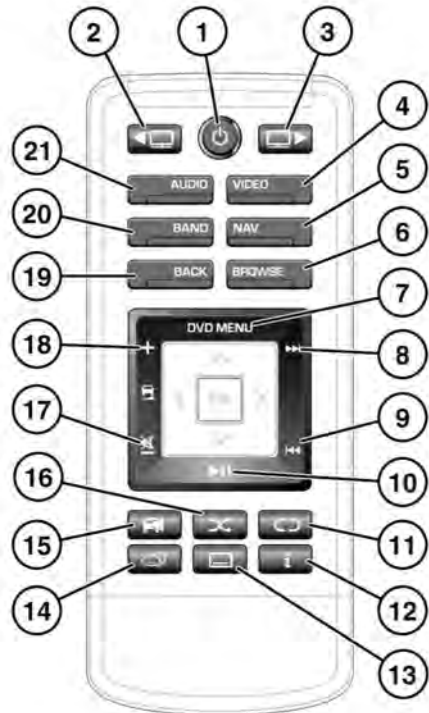

ETB1273